



SoftBank

SoftBank 831SH s

Starter Guide 使い方ガイド

Includes An English First Step Guide

このたびは、SoftBank 831SH sをお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- SoftBank 831SH sをご利用の前に、本書をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- 本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。
- 本書を万一紛失または損傷したときは、巻末のお問い合わせ先までご連絡ください。
- ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

SoftBank 831SH sは、3G方式とGSM方式に対応しております。

ソフトバンクは、はじめています。
続けていきます。環境への取り組み。



請求書 ⇒ 電子化

紙の請求書に代わって、「オンライン料金案内」を導入。
紙資源削減を実現します。

申込書 ⇒ 電子化（一部）

従来の申込書による受付をやめ、オンライン受付を開始。
紙資源をなるべく使わない取り組みをはじめています。

個別包装箱 ⇒ 小型化

携帯電話販売時の個別包装箱の小型化を推進し、
容積率30%削減を実現。省資源に貢献します。

取扱説明書 ⇒ 薄型化

従来の取扱説明書を1/3サイズにリニューアル。
詳しい説明はWebでご案内することで、無駄な紙を使いません。

目次

こんなことは絶対にダメ…2 ココがスゴイ 頼もしい…4 本書の見かた…6

基本 操作

各部の名前／はたらきや、メニュー操作などの基本操作／情報を説明しています。

各部の名前…8 ボタン…10 電源On／Off…12 基本操作…14 設定…20
便利な操作…22 マナー…26 セキュリティ…27 暗証番号…28 マーク…29

機能 操作

文字入力や電話、メール、テレビ、カメラなど、各機能の操作を説明しています。

文字入力…34 電話帳…38 電話（オプションサービスを含む）…40 メール…46
テレビ…52 カメラ…56 インターネット…60 スマートリンク辞書…64
目覚まし…66 カレンダー…68 予定表…70 メディアプレイヤー…72
データフォルダ…74 パーコード…76 赤外線通信…78
セキュリティ機能…80 その他の機能…82

付録

使用上のご注意や各種サポート情報など、その他の情報を掲載しています。

電池パックの充電…86 メモリカード…89 USIMカード…90
ソフトウェア更新…93 故障かな？と思ったら…94 メニュー一覧…100
安全上のご注意…105 お願いとご注意…115
携帯電話機の比吸収率（SAR）について…122 おもな仕様…125 索引…128
保証書とアフターサービス…132

First Step Guide… i

※お問い合わせ先は巻末に記載しています。



本書内の画面は、実際の画面表示とは異なりますのでご了承ください。

付属品

電池パック（SHBCC1）

■ 取扱説明書をダウンロードしましょう！ ■

ソフトバンクモバイルホームページから、このケータイの詳しい使い方をまとめた取扱説明書（PDFファイル）がダウンロードできます。本書で説明していない機能やサービスも掲載していますので、ぜひご利用ください。

<http://www.softbank.jp/mb/r/support/831shs/>



こんなことは絶対にダメ

死亡や大きなケガの可能性があります。



ケータイは便利な道具です。でも使いかたを誤ると、機器の**発熱・発火・破裂・感電**といった危険を伴い、**死亡**または**重傷**を負う恐れもあります。

以下の内容および、105ページの「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくお使いください。

充電端子を**接触**させない

金属製のストラップやヘアピンなどで充電端子どうしを接触させると非常に危険です。持ち運び時にも十分ご注意ください。



水や海水に**つけ**ない／**濡**らさない

水濡れによる故障だけでなく、内部に水が入ると火災や感電の原因となります。水などの入った容器の近くにも置かないでください。

分解／改造**し**ない

キャビネットを開けたり改造しないでください。感電やケガの原因となります。修理等はソフトバンクにご依頼ください。

加熱**し**ない

乾燥などの目的で、電子レンジなどの加熱調理機器に入れないでください。また、高温になる場所で使用しないでください。

こんな取り扱いはとっても危険！

こんな使いかたは絶対NG！

クルマの**運**転中

運転中の利用は厳禁です。メールを見るだけで処罰の対象となります。

飛行機や病院

飛行機の計器や病院の医療機器に影響を与え、**る**可能性があります。*

指定品**以**外の使用

充電器／電池パックなどは必ずソフトバンク指定のものをお使いください。

※航空機内で携帯電話を使用できるときは、航空会社の指示に従い、適切にご使用ください。


電池パックは特にご注意！

電池パックは取り扱いを誤ると非常に危険です。死亡または重傷を負う恐れもあります。次のことを必ずお守りください。

- 加熱したり火の中へ投入しない
- 高温になる場所(火や暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で充電・使用・放置しない
- 分解／改造／破壊はしない、衝撃を与えない
- 水につけたり、濡らさない
- 外傷、変形の著しい電池パックは使用しない
- 指定品以外の充電器は使用しない
- 本機に無理に装着しない／本機以外には使用しない

※漏液して液が目に入ったときは、こすらずきれいな水で十分に洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

※電池パックの使用条件によって、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れることがありますが、安全上問題はありません。

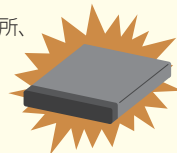

お使いになる前に、必ず105ページの「安全上のご注意」をお読みください。

ココがスゴイ 頼もしい

ようこそ.SHケータイの世界へ。

まずは、このケータイの特長を見ていきましょう。

コンパクトなフォルムに、ワンセグ(デジタルTV)をはじめとする

使える機能やサービスをバランスよくパッケージ。

操作性にも優れ、実質を重視する大人のあなたにピッタリのケータイです。

GENTシリーズ初！ ワンセグ(デジタルTV)搭載

いま話題のワンセグ(デジタルTV)が、GENTシリーズに初登場。デジタルならではのクリアな映像、いろいろな情報入手できるデータ放送をはじめ、番組録画や視聴／録画予約など、アウトドアTVライフが楽しめます。

バランスと操作性にこだわった！ 使える機能を満載

オートフォーカス3.2メガピクセルカメラをはじめとする、しっかり使える機能を満載。大きなメニュー表示と文字、工夫を凝らしたボタン表記で、スムーズな操作／入力を実現しており、長く安心してお使いいただけます。

手のひらにジャストフィット！ コンパクトフォルム

持ったときの心地よさを重視した、スリム＆コンパクトボディ。飽きのこないシンプルかつ機能的なデザインも自慢です。ボタン操作にもこだわり、指のふくらみや動きを考慮したアークリッジキーを採用しています。

さらに便利に、快適に！ 最新サービスに対応

最大1Mバイトまでのメールが送受信できる大容量ファイル添付や、2つの電話番号とメールアドレスが利用できるダブルナンバーなど、魅力あふれる最新サービスにも対応。さらに便利で快適なケータイライフを支えます。

スタイルも機能もジャストフィット！

こんな特長・機能が頼もしい。

テレビもインターネットも大画面で！ 高画質大型液晶

高画質3.0型WQVGA液晶を搭載。テレビやインターネットも横表示の大画面でワイドに楽しめます。

のぞき見を鮮やかにシャットアウト！ カラーベールビュー

上下左右からののぞき見をしっかりシャットアウト。カラー対応でさらにかわいく頼もしくなりました。

待受画面をより便利にアレンジ！ モバイルウィジェット

待受画面に便利なサービスやアプリケーションへの入口を配置。自分だけのデスクトップがアレンジできます。

専用ボタンで一発検索！ スマートリンク辞書

内蔵の辞書やネット辞書で知りたい言葉をすぐに検索。文字入力中やサイト閲覧中にも利用できます。

もちろん、おなじみのアノ機能も！

このケータイは、おなじみのアノ機能もちろん搭載。バランス感覚に優れたケータイライフを楽しんでください。

- | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> TVコール | <input type="checkbox"/> カレンダー／予定表 | <input type="checkbox"/> メモ帳／ちょこっとメモ |
| <input type="checkbox"/> 着デコ | <input type="checkbox"/> 目覚まし／お目覚めTV | <input type="checkbox"/> バーコードリーダー |
| <input type="checkbox"/> 世界対応ケータイ | <input type="checkbox"/> 電卓／家計簿 | <input type="checkbox"/> 文字／名刺読み取り |
| <input type="checkbox"/> メディアプレイヤー | <input type="checkbox"/> 見せかけコール | <input type="checkbox"/> おサイフケータイ® |
| <input type="checkbox"/> S!アプリ | <input type="checkbox"/> ストップウォッチ | <input type="checkbox"/> ドキュメントビューア |
| <input type="checkbox"/> PCサイトブラウザ | <input type="checkbox"/> キッチンタイマー | <input type="checkbox"/> 電子ブック |
| <input type="checkbox"/> RSSフィード | <input type="checkbox"/> ボイスレコーダー | <input type="checkbox"/> ブログツール |
| <input type="checkbox"/> PCメール | <input type="checkbox"/> 世界時計 | <input type="checkbox"/> 赤外線通信 など |

本書の見かた

本書では、お買い上げ時の状態での操作を中心に説明しています。
また、あらかじめ下記の表記方法をご確認のうえ、お読みください。


マルチガイドボタンの表記



- 中央を押すことを示しています。
- ◐◑ 左または右を押すことを示しています。
- ◐◑ 上または下を押すことを示しています。
- ◐◑◐◑ 上下左右のいずれかを押すことを示しています。

※ 単独のボタンは、◐◐または◑◑など、押す方向を「●」で示したマークにしています。

サイドボタンの表記



◐◐ ◐◐ ◐◐ のように黒いボタンで示しています。

※ ◐◐◐◐は◐◐または◐◐を押すことを示しています。

項目選択の表記

「 」が付いているものは画面の項目を選択することを示しています。



「 」が付いていないものは対象となるもの(メールや画像)を選ぶことを示しています。

基本操作

各部の名前

8

ボタン

10

電源On/Off

12

基本操作

14

設定

20

便利な操作

22

マナー

26

セキュリティ

27


暗証番号

28


マーク

29

正面／背面／底面

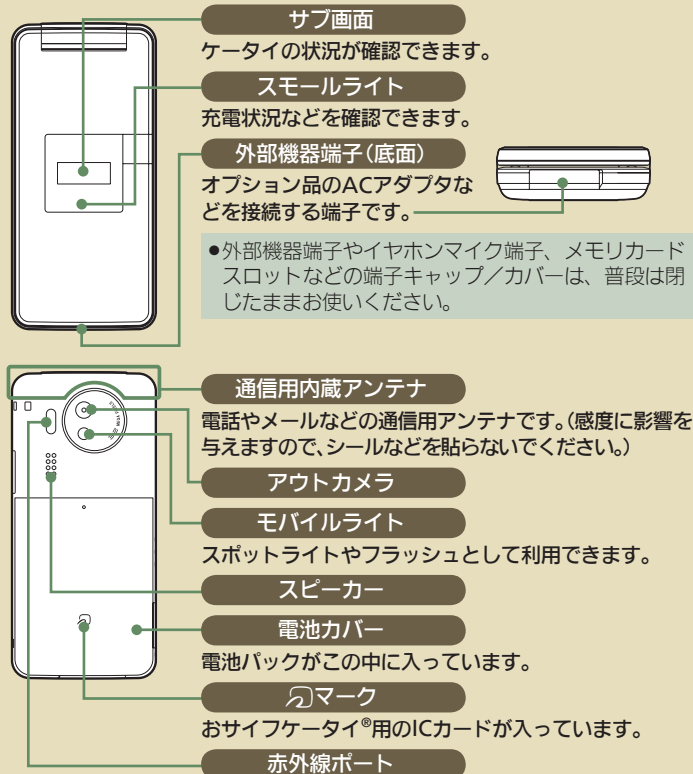

側面／開いた状態

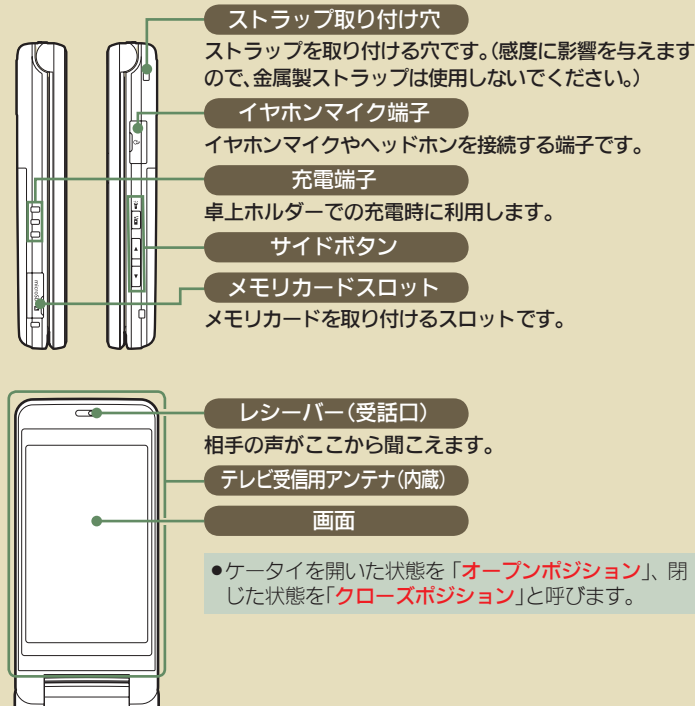

基本操作／機能起動用ボタン

発信履歴

発信履歴を表示します。

メール

メールメニューを表示します。

ショートカット

登録されている機能のリストを表示します。

電話帳

電話帳検索画面を表示します。

発信

電話の発信を行います。

全通話履歴

着信履歴／発信履歴をまとめて表示します。

戻る

操作を中止したり、前の画面に戻ります。

辞書

スマートリンク辞書が起動します。

選択／実行

項目の選択や実行操作を行います。

着信履歴

着信履歴を表示します。

Yahoo!ケータイ

Yahoo!ケータイに接続します。

テレビ

テレビが起動します。

終了

操作や通話を終了します。

電源

【長押し】電源On/Offを行います。

ダイヤル／文字入力

電話番号や文字を入力します。

設定／文字入力用ボタン／サイドボタン

ICカードロック※

【長押し】ICカードロックのOn/Offが設定できます。

大文字／小文字切替

ひらがな／カタカナ、英文字の大文字／小文字を切り替えます。

誤動作防止

【長押し】誤動作防止が設定／解除できます。

絵文字／記号入力

絵文字／記号リストを表示します。

ベールビュー(のぞき見防止)

【長押し】ベールビューが設定／解除できます。

赤外線通信※

【長押し】赤外線通信のOn/Offが設定できます。

文字入力モード切替

文字入力モード(文字種)を切り替えます。

メニュー切替

【長押し】メニュー切替画面を表示できます。

簡易留守録

【長押し】簡易留守録が設定／解除できます。

マナーモード

【長押し】マナーモードが設定／解除できます。

サイドボタン

S!一斉トーク

S!一斉トークメンバーリストを表示します。

音量変更

受話音量などを変更できます。

カメラ

【オープン長押し】カメラが起動します。

スポットライト

【クローズ長押し】モバイルライトが点灯します。

※印の機能は、キーショートカット設定で変更できます。

次は、電源を入れて使ってみましょう。


ボタンのはたらきを覚えましょう！

電源On/Off



電源を入れるときは、画面が点灯するまで[電源]を押します。電源を切るときは、[電源]を長く押します。

- 電源が入らないときは、充電してください。(P.88ページ)
- 最初に電源を入れたときは、次の準備作業が必要です。




[下]で「でか文字メニュー」選択



姓を入力(入力しなくてもOK)




名を入力(入力しなくてもOK)




[下]で次の表示方法選択



待受画面表示



ネットワーク自動調整画面表示



ネットワーク自動調整完了



メインメニュー表示



待受画面に戻る

- ネットワーク自動調整を行うと日付/時刻が設定され、メールやYahoo!ケータイなどネットワークを利用するサービスや、テレビなどが利用できるようになります。

待受(まちうけ)画面

■マーク表示部

電話/メールなどの電波状態
(棒の数が多いほど良好)

未読メールあり

電池レベル

- 画面によっては、%と切替表示されます。
- あくまでも目安としてご利用ください。

- メモリカードを取り付けているときは、「SD」が表示されます。

■デスクトップショートカット/
モバイルウィジェット

機能やアプリケーション/サービスが起動できます。

- 表示されていないときは、[マーク]を押すと表示されます。



■ソフトキー


画面下部に表示される文字は、左から順に[マーク]、[ホーム]、[アプリ]を押したときに操作できる内容を示しています。



- 待受画面では、[マーク]を押すと表示されます。

■お知らせ

電話に出なかったりメール着信があると、待受画面下部にお知らせが表示されます。



- [マーク]でお知らせ内容を選び[ホーム]を押すと、内容を確認できます。

メインメニュー



ケータイの機能や設定の入口、メインメニュー。
待受画面で□を押すと表示されます。

- メインメニューでは、次のことが行えます。
(詳しくは、100～104ページを参照してください。)



メールを利用します。

インターネットに接続します。

ゲームなどのアプリを利用します。

テレビを視聴します。

静止画や動画を撮影します。

情報ツールを利用します。

便利な機能を利用します。

静止画などのデータを確認します。


音楽や動画を再生します。

便利なサービスを利用します。

電話関連の機能を利用します。

いろいろな設定をします。

■メインメニュー選択



項目選択は□で行います。○を押すと選んだ機能が実行されます。

- さらにメニューが表示されるものもあります。



項目選択



項目決定(機能実行)

メニュー操作

■タブ切り替え




画面上部のタブは、その画面や項目に複数の画面／項目があることを示しています。


タブの切り替えは□で行います。



タブ

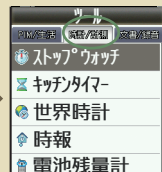


タブ切り替え

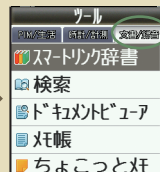

タブ切り替え

■項目選択／決定



□で項目選択、○で決定。これをくり返し、目的の機能や操作の画面を表示します。




項目選択





項目決定(機能実行)


サブメニュー操作／戻る操作

■サブメニュー操作

左下に「メニュー」が表示される画面でを押すと、その機能のサブメニューが表示されます。

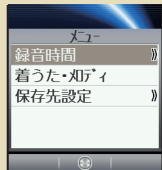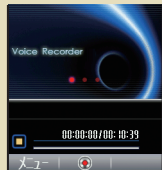

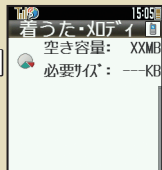

サブメニュー表示




機能選択→実行

■戻る操作(前画面／待受画面)


1つ前の画面には、待受画面にはで戻ります。



●確認操作などが必要なこともあります。

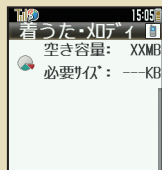

1つ前の画面

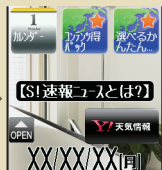

待受画面

メニュー操作練習(壁紙設定)

メニュー操作のおさらいとして、壁紙を設定してみましょう。

●ここでは、あらかじめ登録されている「固定データ」内の画像を利用する方法を説明します。カメラで撮影した静止画を利用するときは、「固定データ」の代わりに「ピクチャー」を選んでください。




待受画面




メインメニュー表示




「設定」選択

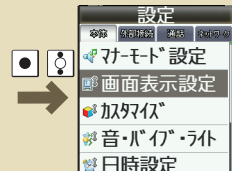

「画面表示設定」選択

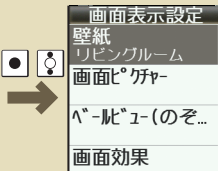


「壁紙」選択

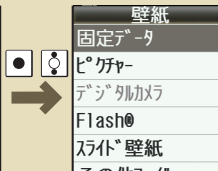


「固定データ」選択



画像選択

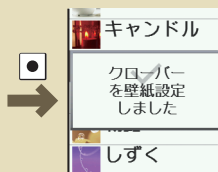

壁紙設定完了

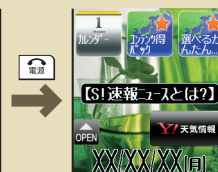

待受画面に壁紙表示


次は、機能の呼び出しかたを見てみましょう。

クイックオペレーション/キースhortカット

■クイックオペレーション

1 あ 待受画面で数字を入力すると、ケタ数に応じて利用できる機能が表示されます。


- 機能呼び出すときは、機能名の前のボタンを押します。

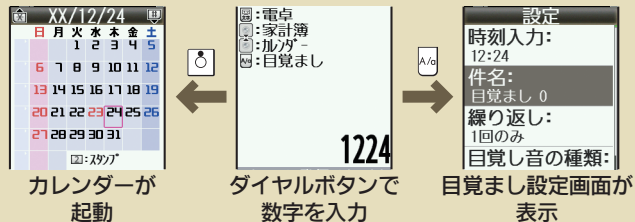

■キースhortカット

待受画面で「メール」、「設定」、「Y?」を長く押し続けると、あらかじめ登録されている機能呼び出すことができます。(機能は変更できます。)

長く 長く 長く

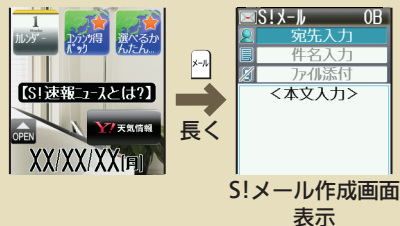

■登録されている機能


メール	S!メール作成画面表示
Y?	Yahoo!ケータイメニュー表示
設定	PCサイトブラウザメニュー表示
電話	電話帳新規登録
ICカード	ICカードロックOn/Off
赤外線	赤外線通信On/Off

ショートカット/マルチジョブ機能

■ショートカット

A/a 待受画面で「A/a」を押すと、あらかじめ登録されている機能がリスト表示されます。(機能は変更できます。)


- リストから機能を選び「決定」を押すと、実行できます。

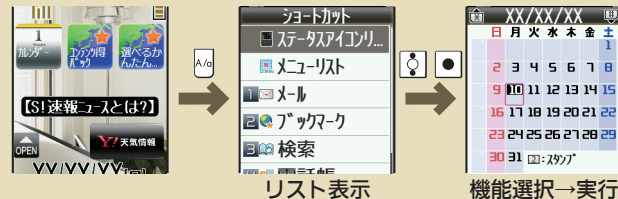

■マルチジョブ機能

A/a マナー 機能利用中にショートカットで機能呼び出すと、複数の機能を切り替えて利用できます。

- 「電話」を押すと、表示中の機能が終了します。

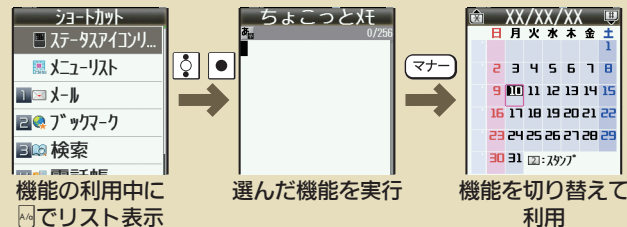

次は、いろいろな設定をしてみましょう。

着信音設定

音声電話の着信音を設定してみましょう。

- ここでは、あらかじめ登録されている「固定データ」内のメロディを利用する方法を説明します。





文字サイズ変更

メール本文やインターネット（ウェブ）など、場面ごとの文字サイズが変更できます。


- 「文字太さ設定」を選ぶと、文字の太さが変更できます。
- 各機能のメニュー操作で変更できるものもあります。



メニュー切替

  を長く押すと、メニューを切り替えることができます。
●最初に電源を入れたときにも選択できます。

シンプルメニュー	よく使うメニューを大きい文字で使用できます。
標準メニュー	すべてのメニューを使用できます。
でか文字メニュー	すべてのメニューを大きい文字で使用できます。

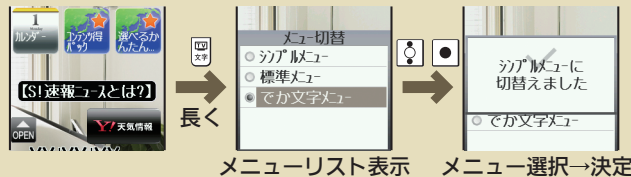

■シンプルメニューに切り替えたとき




メインメニューからは、基本的な機能だけが利用できます。


●待受画面でできるボタン操作は、基本的に他のメニューと同様です。

メール	受信ボックス、新規作成、下書き、例文、送信済みボックス、未送信ボックス、SMS新規作成
電話機能	電話帳、新規登録、簡易留守再生、簡易留守設定、留守電再生、自分の電話番号、短縮ダイヤル／メール
カメラ	静止画撮影、動画撮影、バーコードリーダー、名刺読み取り、文字読み取り、撮影画像確認、静止画設定、動画設定
便利機能	カレンダー、目覚まし、電卓、壁紙・着信音、スマートリンク辞書、メモ帳、S!ともし状況、S!一斉トーク、ダブルナンバー設定、メニュー切替

●データフォルダ、テレビも利用できます。

電話番号確認(自分の電話番号)

 →  このケータイの電話番号を確認したり、メールアドレスなどを追加で登録することができます。
●確認を終了するときは、 を押します。

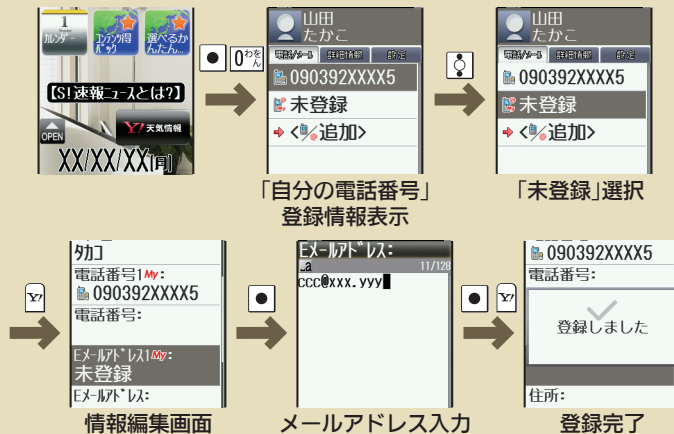


■「自分の電話番号」に登録できる項目


電話／メール	ケータイ電話番号(変更できません)、メールアドレス
詳細情報	住所、勤務先、ホームページ
設定	フォト(静止画)


●個人情報の登録／管理には十分ご注意ください。

ステータスアイコンリスト／誤動作防止


■ステータスアイコンリスト



を長く押すと、現在表示されているマークと、その意味が表示されます。(でか文字メニューでは、表示されないマークも表示されることがあります。)


- そのまま関連する操作が行えるものもあります。
- ステータスアイコンリストを終了するときは、を押します。

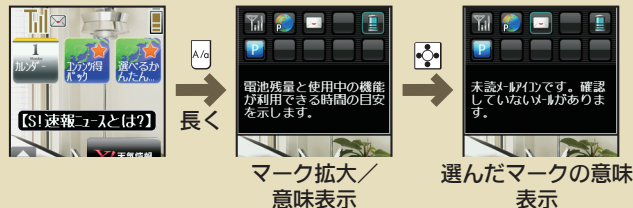

■誤動作防止

を長く押すと、誤動作防止が設定され、ボタン操作ができなくなります。

- 誤動作防止設定中に電話がかかってきたときは、を押すと一時的に電話に出られます。通話終了後、再度設定されます。
- 誤動作防止設定中はを長く押しても、電源は切れません。

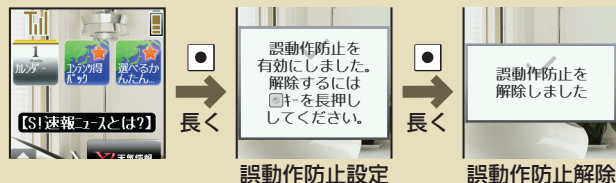


その他の操作

■ベールビュー

(のぞき見防止)
周りの人から画面をのぞかれにくくします。

辞書

長く

- 色やパターン、濃度を変更することもできます。
- ベールビューを終了するときは、を長く押します。


■スポットライト

懐中電灯のようにモバイルライトを点灯できます。

長く




長く


(クローズポジション時)



- 人の目に近づけて点灯させたり、発光部を直視したりしないでください。また、発光方向を確認してからご利用ください。
- スポットライトを消灯するときは、を押します。


■ガイド機能

操作やマークの意味などを、知りたいときに確認できます。


1   「ツール」 


2  「文書／録音」

3  「ガイド機能」 

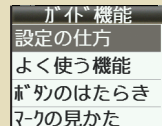

4  確認項目 

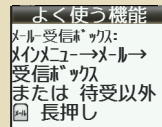

●「マークの見かた」を選んだときは、このあと確認するマークの種類を選びを押します。

●機能のサブメニューで「ヘルプ」を選ぶと、その機能の使いかたなどが確認できます。

基本操作の説明は終了です。次ページからの情報も必ずお読みください。

マナーを守って使いましょう

ケータイをお使いになるときは、周囲への気配りを忘れないようにしましょう。

次のような場所では
特にご注意ください

- **劇場や映画館、美術館など**
周囲の迷惑にならないよう、電源を切っておきましょう。
- **レストランやホテルのロビーなど**
静かな場所では、大きな声での通話は控えましょう。
- **電車やバスなどの交通機関**
車内のアナウンスや掲示に従いましょう。
- **街の中**
通行の妨げにならない場所で使いましょう。

マナーを守るための機能

マナーモード

着信があったり、目覚ましやアラームが動作しても、ケータイから音が出ないようにできます。

- カメラのシャッター音などは鳴ります。
- マナーモードを解除するときは、**長く** **マナー** を押しします。

マナー

長く

簡易留守録

電話に出られないとき、相手のメッセージをケータイに録音できます。

- 圏外時や、電源を切っているときは利用できません。
- 簡易留守録を解除するときは、**長く** **戻る** を押しします。

戻る

長く

電波Offモード

電源を入れたまま、電波の送受信だけを停止できます。

- 電話やメール、インターネットなど電波をやりとりする機能は利用できなくなります。

自動返信

クルマの運転中など、メールを返信できないときに、自動的に返信できます。

セキュリティにご注意を

インターネットのセキュリティ(SSL)について知っておきましょう

このケータイには、あらかじめ認証機関から発行された電子的な証明書が登録されており、SSL(インターネット上でデータを暗号化して送受信する通信方法)を利用できます。

- セキュリティで保護されている情報画面を表示するときは、確認画面が表示されます。■を押すと情報画面が表示されます。
- セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合、お客様は自己の判断と責任においてSSLを利用することに同意されたものとします。お客様自身によるSSLの利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、エントラストジャパン株式会社、グローバルサイン株式会社、RSAセキュリティ株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社は、お客様に対しSSLの安全性などに関して何ら保証を行うものではありません。万一、何らかの損害がお客様に発生した場合でも一切責任を負うものではありませんので、あらかじめご了承ください。

ケータイのご利用にあたっては、情報の漏えいや悪質なサイトなどにご注意ください。

■ 知らない相手からメールが届いたら…

- 迷惑メールの可能性があります。むやみに返信したり、URLや電話番号をクリックすることはさげましょう。
- ソフトバンクに迷惑メールとして申告し、以降同じ相手からのメールを受信しないようにすることもできます。

■ 危険な悪質サイトもあります

インターネットのサイトには、悪質なもののや有害なものもあります。特に、個人情報の書き込みなどは慎重に行いましょう。

- インターネットの利用を制限したり、特定のサイトの閲覧を禁止することもできます。

■ 「ワン切り／なりすまし」にご注意ください

電話番号が着信履歴に残っていても、知らない相手の場合、むやみにかけ直すことは危険です。無視しましょう。

暗証番号をお忘れなく

ケータイの使用にあたっては、次の暗証番号が必要になります。

操作作用 暗証番号	各機能を利用するときに使います。(お買い上げ時は「9999」)
交換機用 暗証番号	ご契約時の4ケタの番号です。契約内容の変更やオプションサービスを一般電話から操作するときに使います。
発着信 規制用 暗証番号	ご契約時の4ケタの番号です。発着信規制サービスの設定を行うときに使います。

暗証番号はお忘れにならないよう、他人に知られないようご注意ください。

他人に知られ悪用されたときは、その損害について当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- 各機能で暗証番号の入力を間違えると間違いを知らせるメッセージが表示されます。操作をやり直してください。
- 発着信規制用暗証番号の入力を3回間違えたときは、発着信規制サービスの設定変更ができなくなります。このときは、発着信規制用暗証番号と交換機用暗証番号の変更が必要となりますので、ご注意ください。

操作作用暗証番号を変更する

- 1 「設定」▶
- 2 「セキュリティ設定」▶
- 3 「暗証番号変更」▶
- 4 現在の操作作用暗証番号入力▶
- 5 新しい操作作用暗証番号入力▶
- 6 再度新しい操作作用暗証番号入力▶

マークの意味を知りたいとき

電話／TVコール

- 転送電話／留守番電話サービス設定中(呼出しなし)
- 自動応答設定中
- 着信音量設定中(消音)
- 着信音量設定中(だんだん大きく)
- バイプレータ設定中

簡易留守録／留守番電話サービス

- 簡易留守録設定中
- 用件録音あり(簡易留守録設定中)
- 用件録音あり(簡易留守録未設定時)
- 留守番電話サービス伝言あり

テレビ

- 録画中
- 視聴／録画予約表示

メール

- 未読配信レポートあり
- メール受信中
- メール送信中
- メール空き容量不足
- 送信失敗メールあり

インターネット

- パケット通信利用中※1
- SSL対応の画面表示中※2
- パケット通信待機中(3G)
- パケット通信待機中(GSM)
- PCサイトブラウザ使用中

- RSSフィード対応サイト表示中

※1 表示中、常にパケット通信が行われているわけではありません。


※2 モバイルウィジェット利用中は表示されません。

マークの意味を知りたいとき

メディアプレイヤー



音楽再生中



コンテンツ・キー
受信あり


S!アプリ



S!アプリ起動中



S!アプリ一時停止中



S!アプリ/ウィジェット通知あり

メモ리카ード



読み込み中



初期化中




使用不可能/接触不良


目覚まし/カレンダー/予定表



目覚まし設定中




カレンダー/予定表設定中
(アラームOn)



カレンダー/予定表設定中
(アラームOff)


サービス



S!情報チャンネル未読情報あり



お天気アイコン



S!速報ニュース未読あり



S!ともだち状況通知未読あり/
登録要求中



S!ともだち状況接続中

通信/外部接続関連



赤外線通信待機中




赤外線通信接続中



赤外線送受信中



ICデータ通信中




USBケーブル接続中




USB通信中


モード/設定関連



マナーモード設定中



運転中モード設定中



オリジナルモード設定中




電波Offモード設定中




誤動作防止設定中




キー操作ロック設定中



シークレットモード設定中
(「表示する」)




ICカードロック中



ボールビュー(のぞき見防止)
設定中



お目覚めTV設定中




時報設定中


その他




マルチジョブ機能利用中



ソフトウェア更新中



ソフトウェア更新結果あり




S!電話帳バックアップ通信中




位置情報測位中




非利用回線着信/メール受信あり



国際ローミング中



パケットサービス圏内(3G)




パケットサービス圏内(GSM)

マークの意味を知りたいとき

サブ画面

 電波状態

 お天気アイコン


 電池残量

 不在着信あり

 簡易留守録用件あり

 着信お知らせあり

 留守番電話サービス伝言あり


 未読メールあり


 未読配信レポートあり

 コンテンツ・キー受信あり

 S!情報チャンネル未読情報あり


 お天気アイコン更新あり

 送信失敗メールあり

 S!情報チャンネルエラー

 着デコ発信失敗


 IPサービス接続失敗


 お天気アイコン更新失敗

 目覚まし動作あり

 カレンダーアラーム動作あり

 予定表アラーム動作あり

 S!アプリ／ウィジェット通知あり

 S!ともだち状況通知未読あり

 テレビ視聴予約動作あり

 テレビ録画予約動作あり

機能操作

文字入力 34

電話 40

テレビ 52

インターネット 60

目覚まし 66

予定表 70

データフォルダ 74

赤外線通信 78

その他の機能 82

電話帳 38

メール 46

カメラ 56

スマートリンク辞書 64

カレンダー 68

メディアプレイヤー 72



バーコード 76

セキュリティ機能 80

文字入力画面




文字種類変更

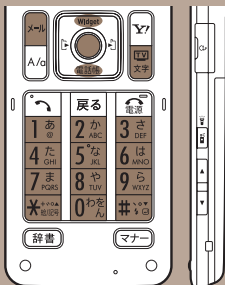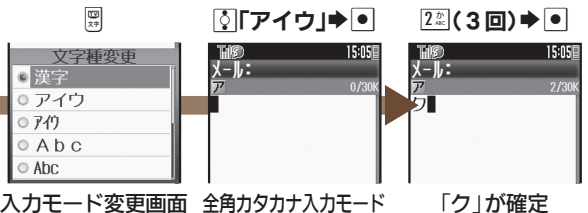

文字入力モードの種類

漢字	漢字(ひらがな)
アイウ	全角カタカナ
アイ	半角カタカナ
A b c	全角英数字
Abc	半角英数字
123	半角数字
絵文字	絵文字(リスト)
マイ絵文字	マイ絵文字(リスト)
記号	記号(リスト)
区点	区点コード

文字入力基本

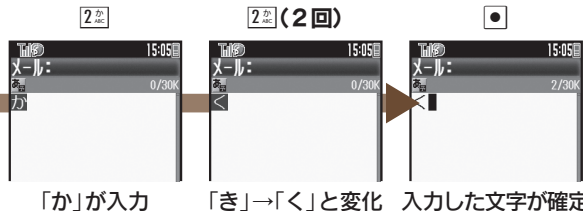

文字入力画面のしくみ

文字入力モード	入力できる文字種を表示します。
文字入力欄	入力した文字が表示されます。文字はダイヤルボタンで入力します。
入力文字数	「/」の右が入力可能文字数(容量)、左が入力済文字数(容量)です。
メニュー表示	利用できる機能が表示されます。

各ボタンに割り当てられている文字

	漢字(ひらがな)[全角]	カタカナ[全角/半角]	英数字[全角/半角]
1	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ	@ / _ 1 □ (スペース)
2	かきくけこ	カキクケコ	ABCabc2
3	さしすせそ	サシスセソ	DEFdef3
4	たちつてと	タチツテト	GHIghi4
5	なにぬねの	ナニヌネノ	JKLjkl5
6	はひふへほ	ハヒフヘホ	MNOmno6
7	まみむめも	マミムメモ	PQRSpqrs7
8	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユ	TUVtuv8
9	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZwxyz9
0	わをんー	ワヲンー	0
*	* ° 絵文字/記号入力	* ° (半角のみ) 絵文字/記号入力	絵文字/記号入力
#	、。↓(改行) ? ! □ (スペース)	、。↓(改行) ? ! □ (スペース)	、。↓(改行) ? ! □ (スペース)

例：「愛ちゃんの(^0^)パーティ」

文字入力練習

1画 → 2画 → 1画 (2回)

「あい」が入力

漢字の候補表示

「愛」が確定

4画 (2回) → 8画 (4回)

「ちゃ」が入力

0画 (3回) → 5画 (5回) → 0画

「ちゃんの」が確定

* (2回) → *

「」が確定

6画 (2回) → 0画 (4回)

「(^0^)」が確定

4画 (4回) → 1画 (2回)

「ぱー」が入力


「てい」が入力

「い」→「い」に変換

顔文字リスト表示

「パーティ」が確定

カナ英数字リスト表示

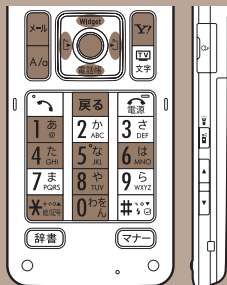

漢字を1文字ずつ変換したい

【文字入力画面】 ひらがな入力 → 漢字 →

文字を消去したい

【文字入力画面】 消去する文字 → 戻る

- 戻るを長く押すと、文字をまとめて消去することができます。

メールアドレスなどを簡単に入力したい

【文字入力画面】 簡単アドレス入力 → 文字列 →

- 「.co.jp」や「http://」などが簡単に入力できます。

単語をユーザー辞書に登録したい

設定 → ユーザー辞書 → 新規登録 → 単語入力 → 読み入力 →




便利な変換方法

- 近似予測変換
ひらがなを入力するたびに、その文字で始まる候補が表示されます。
- 連携予測変換
文字を確定すると、確定した文字に続くと思われる文字の候補が表示されます。

電話帳登録



電話帳利用

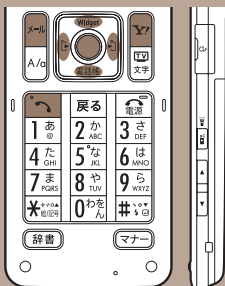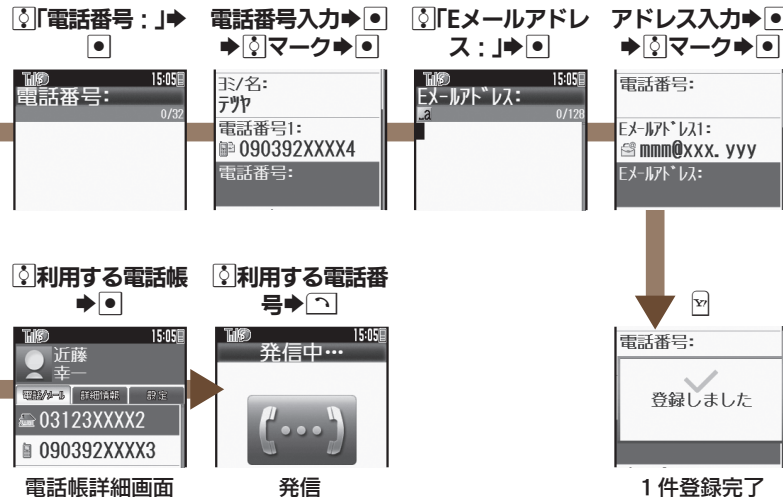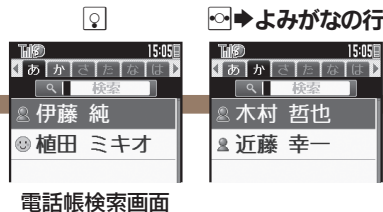

グループを設定したい

【電話帳登録画面】①「グループ：」→②→③
④グループ→⑤→⑥

シークレットデータに設定したい

【電話帳登録画面】①「シークレット設定：」→②→③→④「On」→⑤→⑥

着信音を個別に設定したい(例：音声着信)

【電話帳登録画面】①「音声着信音：」→②→③
④「着信音選択」→⑤→⑥「フォルダ」→⑦→⑧着信音→⑨→⑩

電話帳を修正したい

【電話帳検索画面】①修正する電話帳→②→③「編集」→④→⑤修正する項目→⑥→修正→⑦→⑧

電話帳を削除したい

【電話帳検索画面】①削除する電話帳→②→③「削除」→④→⑤「はい」→⑥

電話帳検索方法を変更したい

【電話帳検索画面】①→②「電話帳設定」→③→④「検索方法切替」→⑤→⑥検索方法→⑦

あかさたな別	よみがなの行を選択して、電話帳を表示
グループ別	グループを選択して、グループ内の電話帳を表示
一覧	すべての電話帳を五十音順に表示

音声電話
かける

相手の電話番号を
ダイヤル




[発信]



相手が出たら
通話開始



[通話終了]

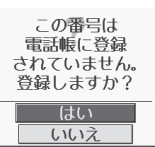

「いいえ」→



TVコール
かける

相手の電話番号を
ダイヤル



「TVコール」→




相手が出たら
通話開始



電話帳
登録


「はい」→

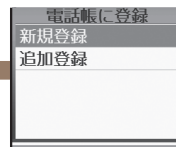

「新規登録」→



登録方法 38ページ

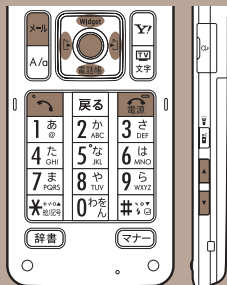

着着履歴で発信したい

履歴の種類 → 利用する履歴 →

着デコで電話をかけたい

電話番号をダイヤル → 「着デコ発信」 → 「着デコファイル」 → 「着デコフォルダ」 → 利用する着デコファイル → 「発信」

• はじめて着デコで電話をかけるときは、画面の指示に従って操作してください。

電話番号の非通知／通知を設定したい

電話番号をダイヤル → 「発信者番号非通知」／「発信者番号通知」 →

受話音量を調節したい

通話中に /

相手の声を録音したい

音声電話通話中に 「音声メモ録音」 → 「録音開始」 → 「録音終了」

• TVコールでは、利用できません。

日本で国際電話をかけたい

市外局番からダイヤル → 「国際発信」 → 「相手の国」 →

海外でのご利用について(世界対応ケータイ)

• このケータイは世界対応ケータイです。お使いのケータイの電話番号をそのまま海外でも利用できます。詳しくは、巻末のお問い合わせ先までご連絡ください。海外にお出かけになるときは、「世界対応ケータイサービスガイド」を携帯してください。

音声電話
受ける

音声電話が
かかってくると…



音声電話着信画面

[通話開始]




[通話終了]




簡易
留守録で
受ける

メール → [簡易
留守録] → []

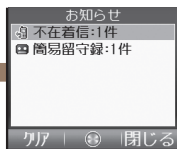

用件録音後の画面

[] [簡易留守録]
→ []

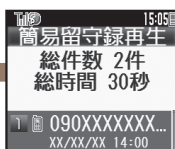

[] 再生する用件
→ [] [用件再生]



TVコール
受ける

TVコールが
かかってくると…



TVコール着信画面


[通話開始]



[通話終了]



あらかじめ登録されている
代替画像が送信されます。

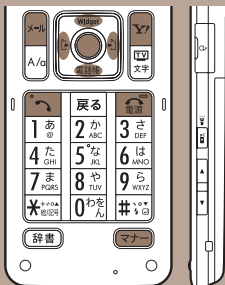

着信音を止めたい

着信中に [マナー]

着信を拒否したい

着信中に [] → [] [着信拒否] → []
(TVコールは、[] を押すだけで動作)

着信中に保留にしたい

着信中に []
(このあと電話に出るときは [])

イヤホンマイクで電話を受けたい

着信中にイヤホンマイクのスイッチ(長く)
● 通話を終了するときは、再度イヤホンマイク
のスイッチを長く押します。

アウトカメラの映像を送ってTVコールを受けたい

【TVコール着信画面】 [] → [] [「いいえ」] →
[]

着デコの着信画面を表示しない


[] → [] [設定] → [] → [] [「通話」] → [] [着
デコ設定] → [] → [] [着デコ優先設定]
→ [] → [] [「Off」] → []

これらの声を相手に聞こえないようにしたい

音声電話：通話中に [] (押すたびに切替)
TVコール：通話中に [] → [] [「ミュート」]
→ []

転送電話開始

「設定」
→「通話」

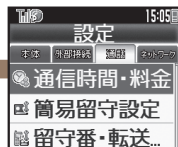


通話設定画面

「留守番・転送電話」




留守番・転送電話画面

「転送電話」

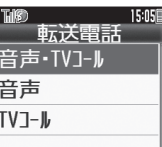

留守番・転送電話画面

「通話の種類」

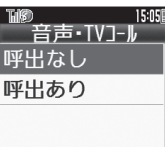


「呼出あり」→「電話帳」



「電話帳」→「電話番号」




「呼出時間」

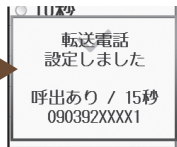

留守番電話開始

「設定」
→「通話」

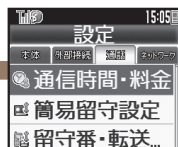


通話設定画面

「留守番・転送電話」



留守番・転送電話画面

「留守番電話」

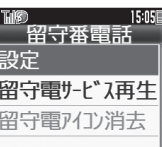


留守番電話画面

「設定」→「呼出あり」



「呼出時間」

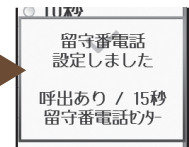

オプションサービスについて

転送電話サービス	圏外時や電話に出られないとき、あらかじめ指定した電話番号へ転送します。
留守番電話サービス	圏外時や電話に出られないとき、留守番電話センターで伝言をお預かりします。着信お知らせ機能を利用すると、電源を切っているときや圏外時の着信も記憶できます。
グループ通話サービス※	複数の相手と同時に通話できます。
割込通話サービス※	通話中にかかってきた電話を受けたり、他の相手へ電話をかけられます。
発信者番号通知サービス	お客様の電話番号を相手に通知したり、通知しないようにします。
発着信規制サービス	電話発着信を状況に合わせて制限できます。

※別途お申し込みが必要です。

留守番電話サービスの伝言を再生したい

【留守番電話画面】「留守電サービス再生」→「アナウンス」に従って操作

転送電話サービス/留守番電話サービスを停止したい

【留守番・転送電話画面】「転送停止」→「はい」→「はい」

着信お知らせ機能を利用したい

【通話設定画面】「着信お知らせ」→「はい」→「はい」

割込通話サービスを設定したい

【通話設定画面】「割込通話」→「On」→「はい」

オプションサービスの設定状況を確認したい


【通話設定画面】「サービス」→「設定確認」→「はい」

利用できるメールについて


SMS	ソフトバンク携帯電話どうして利用できるメールです。電話番号を宛先に短い文章を手軽に送受信できます。
S!メール	ソフトバンク携帯電話はもちろん、他社携帯電話やパソコンなどともやりとりできるメールです。静止画や動画を添付して送信することもできます。
PCメール	パソコン用のアドレスのメールを送受信できる機能です。PCメールも、SMSやS!メールと同様に管理できます。

メール アドレス 変更

設定

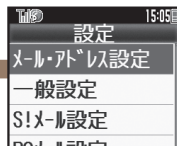

「メール・アドレス設定」

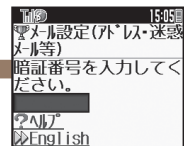


画面の指示に従って
操作

完了後、アドレス
変更完了通知受信




メール アドレス 登録

「Information」

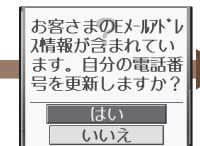

「はい」

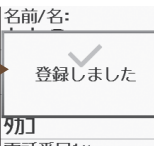

登録完了

変更できるアドレス部分

「@」より前のアカウント部分が変更できます。

アカウント名 @softbank.ne.jp

変更できます


詳しくは、「ソフトバンクモバイルホームページ」を参照してください。

「自分の電話番号」に登録したメールアドレスを確認したい


設定

「自分の電話番号」に登録したメールアドレスを変更したい

設定 → 0123 → メールアドレス → 変更

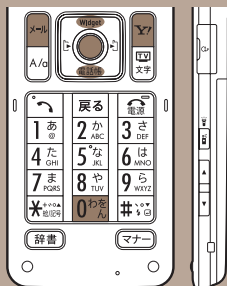

S!メール送信


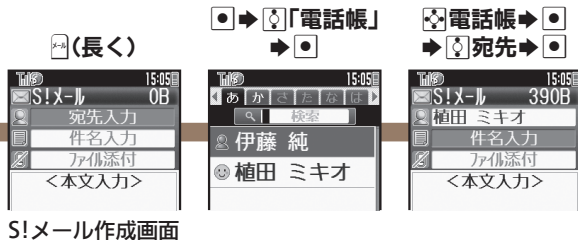


本機は、最大1Mバイトまでのメールを送受信できるため、大きな画像や複数のファイルを添付することが可能です。
ただし、お客様のご契約内容により、通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。

ファイル(画像)添付時のご注意
添付によってメールサイズが大きくなるときは、次のような画面が表示されます。



- メールサイズまたは「はい」を選び、**[OK]**を押すと、以降の操作が行えます。(画像添付時は、サイズが自動的に変更されることがあります。)
- [OK]**を押し、「以降もこの設定」にチェックを入れておくと、以降は自動的にここで選んだ操作が行われます。

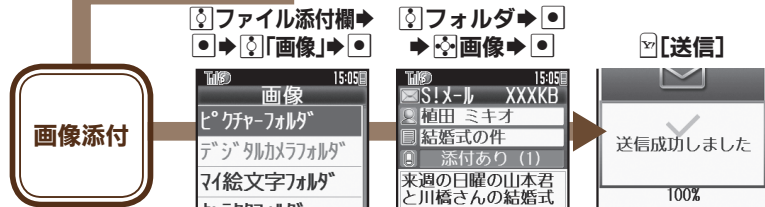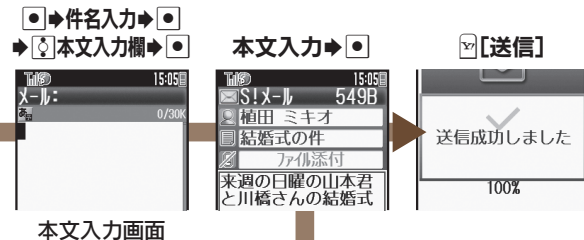

SMSを送信したい



指定した日時(1週間以内)に送信したい




デコレメールを送信したい

【本文入力画面】**[長く]** ->各種装飾項目 (Various Decoration Items) ->装飾操作 (Decoration Operation) ->完了後 (After Completion) **[送信]**
•文字色/文字サイズ/背景色変更、画像/マイ絵文字挿入などいろいろな装飾ができます。

メールサイズを制限したい





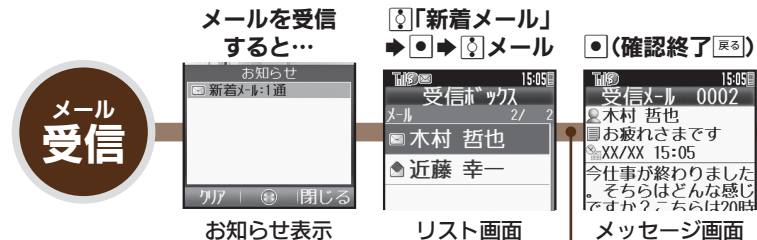


メール受信時(国内／海外共)は、添付ファイルを含むメール全文が自動的に受信されます。お客様のご契約内容に応じて所定の料金が発生いたしますので、ご注意ください。

- 海外ではパケット定額サービスの対象外となり、通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。
- 本文の一部を受信して、必要なメールだけを全文受信するときは、「手動受信」に設定してください。

はじめてメールを受信したときは、本文がアニメーション(デルモジ)表示されます。このあと、以降のデルモジ表示方法を設定できます。

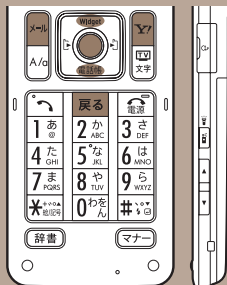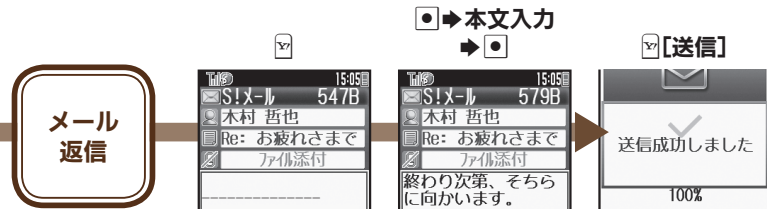

リスト画面の見かた

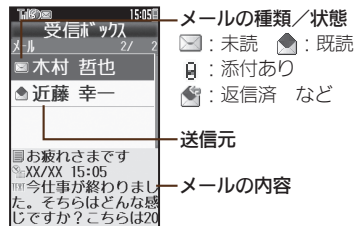

S!メールを手動受信したい

●⇒●「設定」⇒●⇒●「S!メール設定」
⇒●⇒●「受信設定(日本)」／「受信設定(海外)」⇒●⇒●「手動受信」⇒●

受信メールを引用せずに返信したい

【メッセージ画面】●⇒●「返信」⇒●
●返信方法⇒●

●このあと本文を入力してメールを送信します。

メールを削除したい

【メッセージ画面】●⇒●「削除」⇒●
●「はい」⇒●

迷惑メールを振り分けたい

●⇒●「設定」⇒●⇒●「一般設定」⇒●
⇒●「迷惑メール設定」⇒●⇒●操作暗証番号入力⇒●⇒●「電話帳未登録(携帯)」⇒●(✓)⇒●⇒●

テレビ 視聴

横画面での操作を中心に説明します。
縦画面では一部操作が異なります。



テレビ画面



はじめてテレビを使うとき

□を押したあと、視聴する地域に合わせて、自動的にチャンネルが設定されます。

- 設定が終了すると、右のようなチャンネル一覧が表示されます。□を押すと、テレビが起動します。

音量調節 (Volume Adjustment)



音量

テレビ 終了



画面を切り替えて楽しみましょう!

マナーを押すと、画面を切り替えることができます。


- を使う操作は、画面の向きに合わせて行います。



横標準




全画面

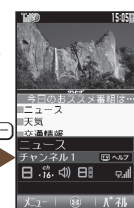

縦標準




縦拡大

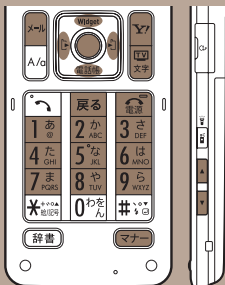

パネル／マークの見かた

リモコン チャンネル 音声言語 テレビ受信状態



チャンネル 番組名 放送局名

番組表を利用したい

【テレビ画面】□(長く) [番組表示]

- はじめて番組表を利用するときは、画面の指示に従って操作してください。

番組情報を取得したい

【テレビ画面】□→□「番組操作」→□→□「番組情報」→□→□「番組」→□

- テレビ画面に戻るときは、□を2回押します。

横画面視聴時に画面の一部分を拡大したい

【テレビ画面】1□～9□(長く)

- ボタンの位置に相当する部分が拡大されます。

映像の明るさを変更したい

【テレビ画面】□→□「AV設定」→□→□「明るさ設定」→□→□「明るさ」→□

データ放送を全画面で表示したい

データ放送視聴中(縦画面視聴中)に□→□「データ放送」→□→□「データ放送全画面」→□

- テレビ画面に戻るときは、□を押します。

番組録画

横画面での録画操作を説明します。
縦画面では一部操作が異なります。

視聴／録画予約

録画したい番組を視聴中に
□(長く)



録画開始


□(長く)



録画終了

録画内容再生

□(長く)「録画番組再生」→□

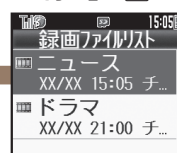


□「録画ファイル」→□




再生開始

再生を停止するとき
□(長く)

□「録画／視聴予約」→□

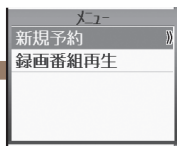

□「新規予約」→□
□「手動で設定」→□

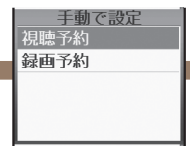


□「視聴予約」／
「録画予約」→□




開始日時入力→□
→終了日時入力→□



□「チャンネル：」→□

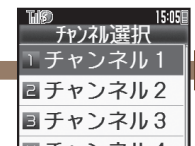

□「チャンネル」→□

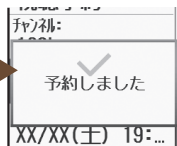

録画時はこのあと□

録画にあたってのご注意

- 録画内容は、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 番組録画には、メモリカードが必要です。
- 録画内容は、転送、メール添付など行えません。また、パソコン上で他のメモリカードへコピーしても、再生できません。
- データ消失、変化の損害につきましては、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

縦画面視聴中に録画したい

- 視聴中に□(長く)「録画開始」→□(長く)「録画終了」
- 再生は横画面でも行えます。

再生中にできること


音量調節	□(縦画面では□)
早送り／巻戻し	□/□
スキップ	□(進む)／□(戻る)
一時停止	□(縦画面では□)

視聴／録画予約時のご注意

- 予約時刻に他の機能を使用しているとき、他の機能が自動的に終了することがあります。お使いの状況によっては、撮影後に保存していない画像や、作成中のメール／電話帳が消去されることがあります。

録画予約開始前のご注意

- 予約チャンネルが受信できていることを確認のうえ、オープンポジションにしておいてください。

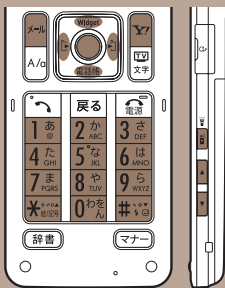

静止画撮影

オープンポジション
で **カメラ** (長く)



静止画撮影画面

被写体を画面に
表示



● **[撮影]**



● **[保存]**



撮影画面に戻る

カメラ
終了



[S!速報] コースとは?

動画撮影

オープンポジション
で **カメラ** (長く)



静止画撮影画面

被写体を画面に表示
→ ● **[撮影開始]**



動画撮影画面


被写体を画面に表示
→ ● **[撮影開始]**



● **[撮影終了]**



● **[保存]** → ●

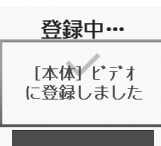

マークの見かた

モバイルライト	フォーカス
保存可能件数※1	明るさ
画質	ホワイトバランス※1
撮影サイズ※1	セルフタイマー
撮影サイズ※2	保存先
シーン別撮影※1	撮影時間※2

※1 静止画撮影のみ

※2 動画撮影のみ

撮影画面でできること

ズーム調整	🔍/🔍
明るさ調整	☀️/☀️
ライト切替	🔦/🔦
バーコードリーダー起動(静止画のみ)	📊
撮影サイズ切替	📏
シーン別撮影変更(静止画のみ)	📁
画質設定	📷
セルフタイマー設定	⌚
ヘルプ表示	❓

撮影した静止画／動画を確認したい

● ➡️ **[カメラ]** ➡️ ● ➡️ **[撮影画像確認]** ➡️ ●

●最後に撮影した静止画／動画が表示されます。

あらかじめピントを合わせた状態で撮影したい


[撮影画面] ➡️

●ピントを合わせたい被写体を、画面の中央に表示させた状態で操作してください。


メール添付



撮影直後の画面

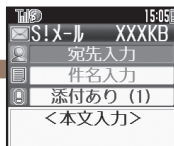

宛先／件名／本文入力

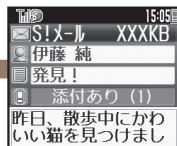

[送信]




撮影サイズが大きいとき

[Y]を押したあと、右のような画面が表示されます。メールサイズを選び、[O]を押します。

- 撮影サイズによっては、自動的にサイズが変更されることがあります。
- メールサイズ選択時に[Y]を押し、「以降もこの設定」を入れておくと、以降はここで選んだメールサイズが上限に設定されます。

作成メールの上限を選択してください



お客様のご契約内容により、通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。

ブログ送信



ブログ登録済の場合


[F] → [O]「送信」
→ [O]



[O]「ブログツール」
→ [O]



件名／本文入力

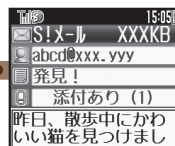

[送信]



ブログ（メールでの投稿先）を1件だけ登録している場合の操作です。登録内容によって、以降の操作は異なります。

動画をメール添付で送りたい

【動画撮影直後の画面】[Y]「送信」→ [O] → [O]「メール添付」→ [O] → 宛先／件名／本文入力 → [O]「送信」


- 動画のサイズによっては、メール作成の確認画面が表示されます。「はい」を選び[O]を押すと、以降の操作が行えます。（「いいえ」を選んだときは、添付できません。）
- [Y]を押し、「以降もこの設定」に入れておくと、以降は自動的にここで選んだ操作が行われます。

ブログを登録したい(メール投稿)

[O] → [O]「コミュニケーション」→ [O] → [O]「ブログツール」→ [O] → [O]「新規登録」→ [O] → [O]「ブログ名」→ [O] → ブログ名入力 → [O] → [O]「メールでブログ投稿」→ [O] → [O]「投稿先メールアドレス」→ [O] → メールアドレス入力 → [O] → [O]「戻る」→ [Y]

ブログ送信時の画像サイズをあらかじめ設定したい

[O] → [O]「コミュニケーション」→ [O] → [O]「ブログツール」→ [O] → [O]「登録したブログ」→ [O] → [O]「編集」→ [O] → [O]「メールでブログ投稿」→ [O] → [O]「画像サイズ設定」→ [O] → [O]「画像サイズ」→ [O] → [O]「戻る」→ [Y]

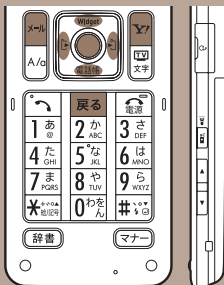

Yahoo!ケータイ



情報画面


目的の情報までくり返す

ストリーミングについて
ストリーミング対応の音楽や動画をダウンロードしながら同時に再生できます。
●ストリーミング一時停止中も、パケット通信料が発生します。


XX日にXXXX地方を通過した、台風17号による河川の氾濫で、付近の住宅20棟が床下浸水の被害。
また、国道XX号線も通行止めとなり、一時XX

目的の情報を表示


Yahoo!
ケータイ
終了

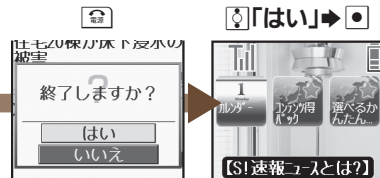

画面操作のしくみを覚えましょう!

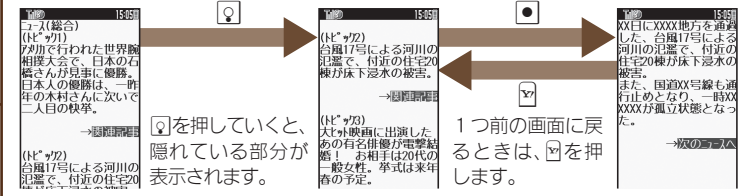

1つ前の画面に戻るときは、**戻る**を押します。

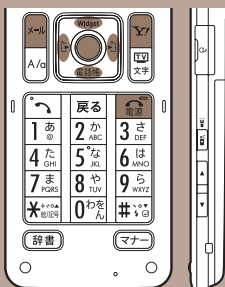

閲覧履歴から接続したい

●●●●「Yahoo!ケータイ」●●●●
「閲覧履歴」●●●●履歴●●●●[接続]

URLを入力して接続したい

●●●●「Yahoo!ケータイ」●●●●
「URL入力」●●●●URL入力●●●●[接続]

情報内の文字を検索したい

【情報画面】●●●●「便利機能」●●●●
「検索」●●●●検索文字列入力●●●●

ブックマークに登録したい

【情報画面】●●●●「ブックマーク」●●●●
●●●●「登録」●●●●タイトル入力(修正)
●●●●「登録」●●●●

ブックマークを利用して接続したい

●●●●「Yahoo!ケータイ」●●●●
「ブックマーク」●●●●ブックマーク●●●●
●●●●[接続]

画面メモに登録したい


【情報画面】●●●●「画面メモ」●●●●
「登録」●●●●タイトル入力(修正)●●●●

画面メモを確認したい

●●●●「Yahoo!ケータイ」●●●●
「画面メモ」●●●●画面メモ●●●●



PCサイト ブラウザ

お客様のご契約内容により、通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。

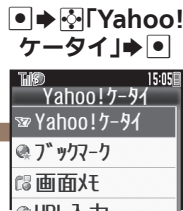


ホームページ
(情報画面)

ブラウザ起動時には、確認画面が表示されますので、画面の指示に従って操作してください。

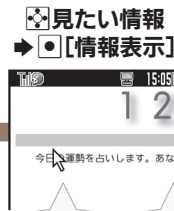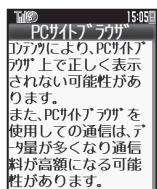



PCサイト ブラウザ 終了

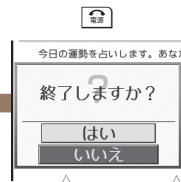

横画面で楽しみましょう!

「マナー」を押すと、インターネットを横画面で楽しむことができます。

- 「マナー」を使う操作は、画面の向きに合わせて行います。

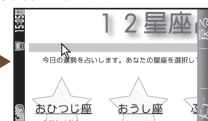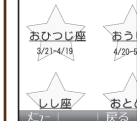

ブラウザを切り替えたい

【情報画面】「マナー」→「便利機能」→「Y!ケータイへ切替」→「このページ」/「リンク先」→「はい」/「いいえ」→「はい」/「いいえ」→「はい」

画面の幅に情報画面を収めたい

【情報画面】「マナー」→「画面幅に合わせる」→「はい」

RSSを登録したい

【情報画面】「マナー」→「RSSフィードへ登録」→「タイトル」→「登録」→「はい」/「いいえ」→「はい」

- 「RSS」が表示される情報画面で操作できます。
- 「はい」を選んだときは、このあと画面の指示に従って操作してください。

情報画面を拡大／縮小したい

【情報画面】「長」(長く)：拡大 / 「短」(長く)：縮小

RSSの更新情報を確認したい

「マナー」→「Yahoo!ケータイ」→「PCサイトブラウザ」→「RSSフィード」→「全件更新」→「はい」/「いいえ」→「はい」/「いいえ」→「更新情報」→「はい」



ネット
辞書



●ネット辞書とは、インターネットに接続して利用する辞書です。利用にあたっては、パケット通信料が発生します。また、情報料がかかるものもありますので、内容を十分に確認しながら、画面の指示に従って操作してください。



【ネット辞書画面】辞書名(または「すべて」)のプルダウンメニュー⇒辞書⇒文字入力欄⇒単語入力⇒「検索」⇒「はい」⇒

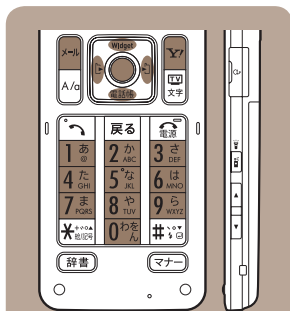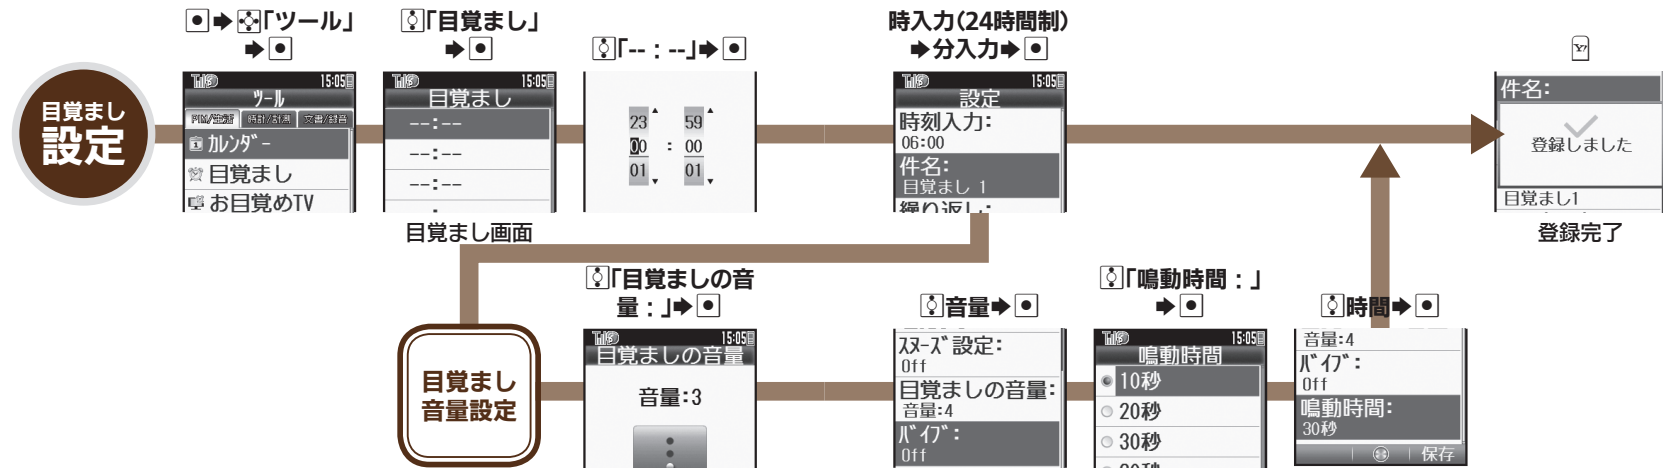








目覚まし設定時刻の動作

目覚まし設定時刻になると、目覚ましが動作します。

- 目覚ましを止めるときは、いずれかのボタンを押します。
- 他の機能の動作中に目覚まし設定時刻になると、待受画面に戻るまで、目覚ましは動作しないことがあります。
- 目覚まし動作中に着信があると、目覚ましは停止します。待受画面に戻ると、お知らせが表示されます。

毎日同じ時刻に目覚ましを動作させたい

【目覚まし画面（時刻設定後）】「繰り返し：」「毎日」
●「曜日指定」を選ぶと、指定した曜日だけに目覚ましを動作させることができます。

設定時刻にくり返し目覚ましを動作させたい

【目覚まし画面（時刻設定後）】「スヌーズ設定：」⇒⇒間隔⇒⇒

目覚ましを解除したい

【目覚まし画面】 目覚まし時間 実行
 「目覚ましOff」 

目覚ましを削除したい

【目覚まし画面】 目覚まし時間  
 「削除」    「はい」 

予定登録



予定確認



アラーム通知時刻の動作

アラーム通知時刻になると、アラームが動作します。

- アラームを止めて待受画面に戻るときは、アラーム動作中に**○**、**○**、**○**のいずれかを押します。
- アラームを止めて予定を確認するとき、アラーム動作中に**○**、**○**、**○**以外のボタンを押します。

件名入力→○→○**「終了：」**→○→○**「内容：」**→○→○
開始日時入力→○ 終了日時入力→○ 予定内容入力→○



カレンダー表示方法を変更したい

【カレンダー画面】**○**
 ●**○**を押すたびに、「1ヵ月表示」／「2ヵ月表示」／「週表示」が切り替わります。

同じ予定を繰り返し登録したい

【予定登録画面（日時設定後）】**○**「繰り返し」→**○**「繰り返し期間」→**○**「繰り返し回数入力」→**○** **○**

件名で予定を検索したい

【カレンダー画面】**○**→**○**「検索」→**○**→**○**「件名検索」→**○**→件名（一部でも可）入力→**○**



予定を削除したい

【予定一覧画面】**○**削除する予定→**○**→**○**「削除」→**○**→**○**「1件」→**○**→**○**「はい」→**○**

用件登録



用件確認

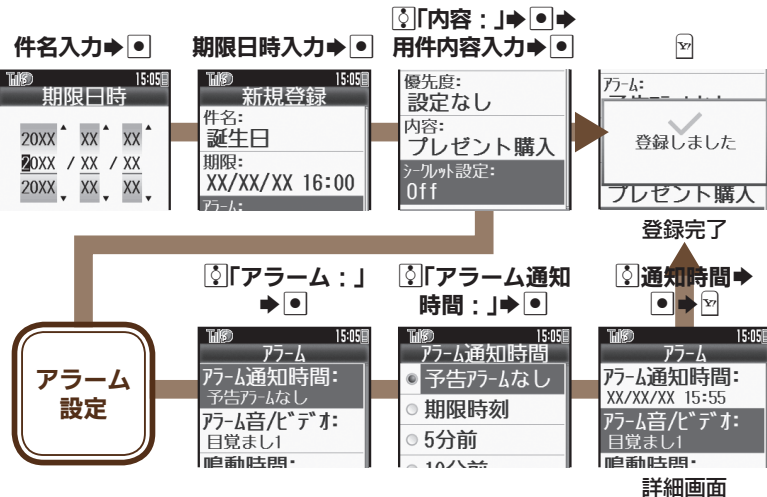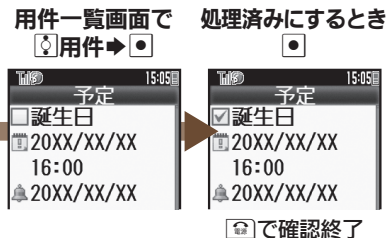

アラーム通知時刻の動作

アラーム通知時刻になると、アラームが動作します。

- アラームを止めて待受画面に戻るときは、アラーム動作中に「」「」「」のいずれかを押します。
- アラームを止めて用件を確認するときには、アラーム動作中に「」「」「」以外のボタンを押します。

優先度をつけて登録したい

【用件登録画面（期限日時設定後）】「優先度:」 → 「優先度」 →

優先度順に並べ替えたい

【用件一覧画面】「並べ替え」 → 「優先度」 →


件名で用件を検索したい

【用件一覧画面】「検索」 → 「件名検索」 → 件名（一部でも可）入力 →

処理済みの用件を削除したい

【用件一覧画面】「削除」 → 「処理済」 → 「はい」 →

音楽再生

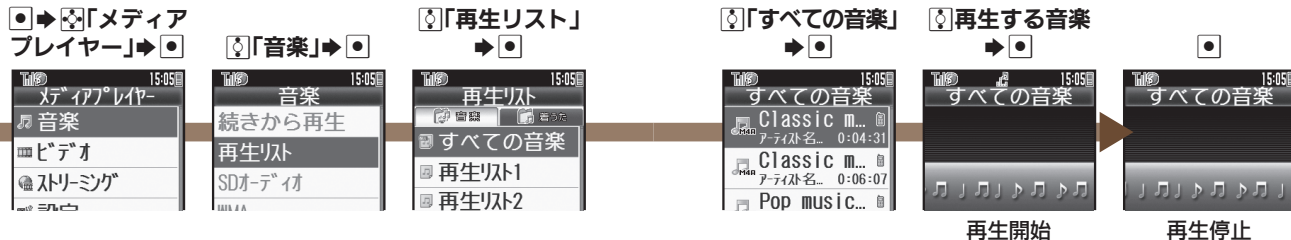

動画再生



再生画面の見かた(例：音楽再生時)



再生中にできること

音量調節	[大] / [小]
消音	[長く]
早送り	[長く]
巻戻し	[長く]
スキップ(進む)	[長く]
スキップ(戻る)	[長く]
ヘルプ表示	[0%]

音楽や動画をダウンロードしたい


【メディアプレイヤー画面】[音楽] / [ビデオ] → [曲を購入] / [ビデオを購入] → 画面の指示に従って操作

再生方法を変更したい

再生中に [設定] → [再生モード] → [再生方法]

• 音楽では、「設定」を選ぶ必要はありません。

データ確認

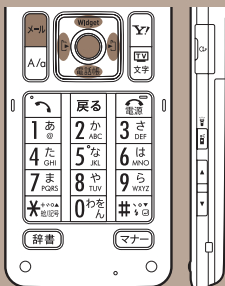

画像を連続して表示したい

【ファイルリスト画面(例: ピクチャー)】

ファイル → 連続再生 →

ファイルを削除したい

【ファイルリスト画面】削除するファイル → 削除 → 「はい」 →

利用できるデータについて

ピクチャー	このケータイで撮影したり、メールやインターネットで入手した静止画
デジタルカメラ	このケータイで撮影し、デジタルカメラフォルダに保存した静止画(メモリカードを取り付けているときだけ利用可能)
着うた・メロディ	このケータイで録音した音声、着信音用のメロディなど
S!アプリ	内蔵またはダウンロードしたS!アプリ
ウィジェット	内蔵またはダウンロードしたウィジェットコンテンツ
音楽	ダウンロードした着うたフル [®]
ビデオ	このケータイで撮影したり、メールやインターネットで入手した動画
生活アプリ	おサイフケータイ [®] 用の生活アプリ
ブック	電子コミック、電子写真集など
きせかえアレンジ	ダウンロードしたきせかえアレンジ
状況テンプレート	S!ともだち状況の状態/状況テンプレート
着デコ	このケータイで作成したり、メールで入手した着デコファイル
Flash [®]	ダウンロードしたFlash [®] アニメーション
その他ファイル	辞書ファイルなど、その他のファイル

新しいフォルダを作成したい

【データフォルダ画面】フォルダ → 「データ管理」 → 「フォルダ作成」 → フォルダ名入力 →


新しいフォルダにファイルを移動したい

【ファイルリスト画面(例: ビデオ)】移動するファイル → 「移動」 → 「本体」/「メモリカード」 → 移動先のフォルダ → 「ここに移動」 →

バーコードリーダー







[読み取りデータ登録] → [登録中…]

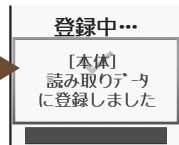

読み取り画面でできること

フォーカスモード切替	[1]
フォーカスロック	[F]
ライト切替	[#]
明るさ調整	[+/-]
静止画撮影へ切替	[3]
ヘルプ	[0]

名刺読み取り

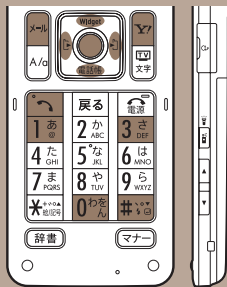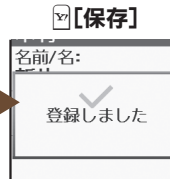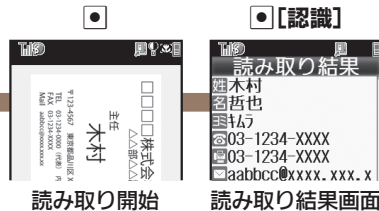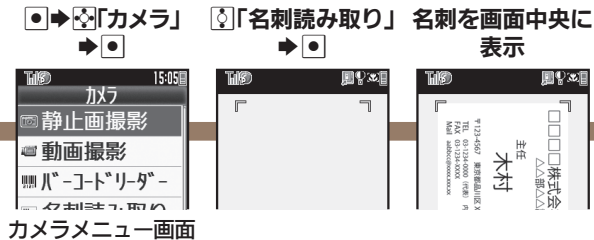

登録したバーコードの情報を確認したい

[ツール] → [文書／録音] → [バーコード／名刺読取] → [読み取りデータ確認] → [読み取りデータ]

バーコード読み取り結果を利用してインターネットに接続したい

[読み取り結果画面] → [URL] → [先頭に「http://」などが付いているURLで利用できます。]

バーコード読み取り結果を利用してメールを送信したい

[読み取り結果画面] → [E-mailアドレス] → [メール作成]

バーコード読み取り結果を利用して電話をかけたい

[読み取り結果画面] → [電話番号] → [電話]

名刺の読み取り結果をメモ帳に登録したい

[読み取り結果画面] → [メモ帳に登録]

名刺の画像を電話帳のフォトとして登録したい

[読み取り結果画面] → [画像付加設定] → [On]


文字を読み取りメモ帳に登録したい

[カメラメニュー画面] → [文字読み取り] → [文字列を画面中央に表示] → [読み取る行] → [メモ帳に登録]


赤外線送信

例：電話帳 1 件
データ送信


☐→☐送信する
電話帳→☐

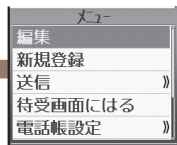

☐「送信」→☐

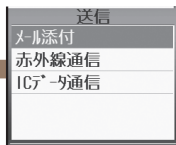


☐「赤外線通信」
→☐

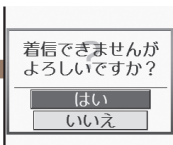

☐「はい」→☐




受信側へ接続要求

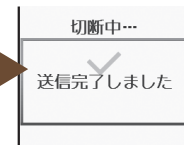


送信開始→送信終了

☐(長く)

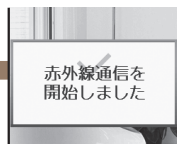

受信待機状態

☐「はい」→☐

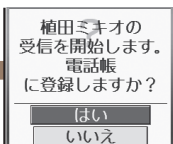

送信側から接続要求

☐「はい」→☐



受信開始

例：電話帳 1 件
データ受信

赤外線受信

データを一括で送信したい

☐→☐「設定」→☐→☐「外部接続」→
☐「赤外線通信」→☐→☐「一括データ
赤外線送信」→☐→☐「はい」→☐→操
作用暗証番号入力→☐→☐送信項目
→☐(☐/☑)→送信項目指定完了→☐
→認証コード入力→☐[送信開始]→☐
●「電話帳」を選ぶと、画像データ転送の確
認画面が表示されます。

一括で送信されたデータを受信したい

☐(長く)→☐「はい」→☐→操作暗
証番号入力→☐→認証コード入力→☐
→☐「追加登録」／「全件削除して登録」
→☐
●「全件削除して登録」を選んだときは、こ
のあと「はい」を選び☐を押します。


その他の通信機能

ICデータ通信	内蔵のICカードを利用して、ICデータ通信対応機器との間で、無線でデータの送受信ができます。
---------	--



赤外線通信時のご注意

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤外線ポートがまっすぐに向き合うようにします。

●ソフトウェア更新中は接続要求を受け付けられません。


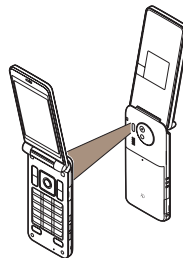


キー操作ロック

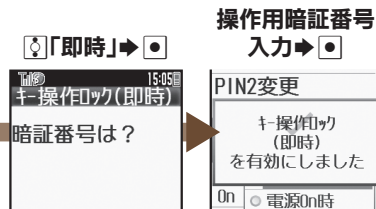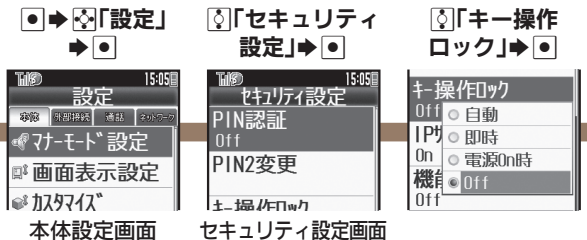

操作暗証番号入力

機能別ロック

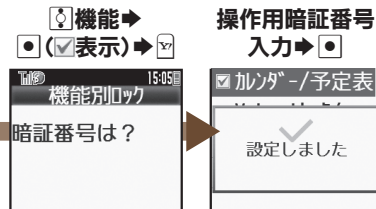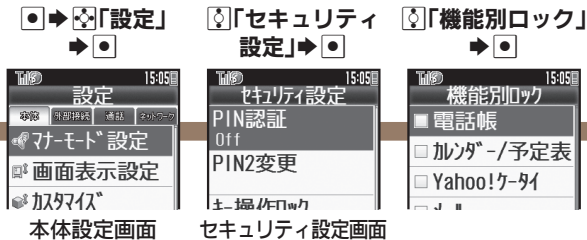

操作暗証番号入力

例：電話帳以外の機能の場合



キー操作ロックを一時的に解除したい
キー操作ロック中に操作暗証番号入力

機能別ロックを一時的に解除したい
機能利用時に操作暗証番号入力

シークレットデータを表示したい
【セキュリティ設定画面】「シークレットモード」→「表示する」→操作暗証番号入力

セキュリティ機能について

キー操作ロック	ケータイを無断で使用できないようにします。
機能別ロック	各機能を無断で使用できないようにします。
シークレット表示	電話帳などのシークレットデータを表示します。
電話帳利用禁止	電話帳を閲覧／使用できないようにします。
履歴使用禁止	通話履歴やメール送受信履歴を閲覧／使用できないようにします。
PIN認証	電源On時にPINコードを入力しないと、ケータイを使用できないようにします。
安心遠隔ロック	ケータイを紛失したときなどに、パソコンや他のケータイからの遠隔操作で、ケータイを操作できないようにします。

電話帳の利用を禁止したい

【セキュリティ設定画面】「機能別ロック」→「電話帳」→「データ参照しない」／「データ参照する」→操作暗証番号入力

「データ参照しない」にすると、電話帳に登録されている相手の名前が、メールや発着信履歴などで表示されなくなります。

履歴の利用を禁止したい

【セキュリティ設定画面】「履歴使用禁止」→「履歴の種類」→(表示)→操作暗証番号入力

履歴の利用時に操作暗証番号を入力すると、一時的に解除できます。

PIN認証を利用したい

【セキュリティ設定画面】「PIN認証」→「PIN On/Off設定」→「On」→PINコード入力

82

家計簿

金額に明細名を付けて順次入力しておき、あとで合計を自動的に計算することができます。

■ 登録する

ダイヤルボタンで金額入力 ➡ ➡ ➡ 明細名 ➡

■ 確認する

➡ 「ツール」 ➡ ➡ PIM / 生活画面で 「家計簿」 ➡ ➡ 「明細確認」 ➡

ドキュメント ビューア

PDFファイルやワード、エクセルなどのオフィス文書を閲覧することができます。

➡ 「ツール」 ➡ ➡ 「文書 / 録音」 ➡ 「ドキュメントビューア」 ➡ ➡ ファイル ➡

● を押すと、ヘルプが表示されます。

電子 ブック

書籍データや辞書、電子コミック、電子写真集などの電子ブックを閲覧することができます。

➡ ➡ 「エンタテインメント」 ➡ ➡ 「ブックサーフィン」 / 「ケータイ書籍」 ➡

●以降の操作方法については、各ヘルプを参照してください。

おサイフ ケータイ®

ケータイをおサイフや交通チケットの代わりに利用することができます。

■ 生活アプリを起動する

➡ 「ツール」 ➡ ➡ PIM / 生活画面で 「おサイフケータイ」 ➡ ➡ 「生活アプリ」 ➡ ➡ 生活アプリ ➡

■ おサイフケータイ®を利用する

マーク付近を店頭のリーダー / ライターにかざす ➡ 読み取り完了確認

S!アプリ

ゲームなど、ソフトバンク携帯電話専用のアプリケーション(S!アプリ)を楽しめます。

■ S!アプリを起動する

➡ 「S!アプリ」 ➡ ➡ 「S!アプリ一覧」 ➡ ➡ S!アプリ ➡

■ S!アプリを終了する

➡ 「終了」 ➡

モバイル ウィジェット

よく利用するサービスなどのアイコンを待受画面に配置(登録)して利用することができます。

■ ウィジェットを登録する

➡ ➡ 「OPEN」 ➡ ➡ ウィジェット ➡ ➡ アイコン移動 ➡ ➡ 戻る

■ ウィジェットを利用する

➡ ウィジェット ➡ ➡

■ シートを切り替える

➡ (長く)

● を長く押すか、 を押すたびに、シートが切り替わります。


付録

電池パックの充電	86
メモ리카ード	89
USIMカード	90
ソフトウェア更新	93
故障かな?と思ったら	94
メニュー一覧	100
安全上のご注意	105
お願いとご注意	115
携帯電話機の比吸収率(SAR)について	122
おもな仕様	125
索引	128
保証書とアフターサービス	132

電池パックの充電


電池パックを取り付ける

① 電池カバーを取り外す

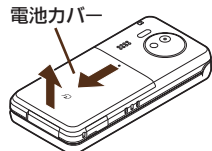


- 電池カバーを押しながら矢印の方向へスライドさせたあと、持ち上げます。

② 電池パックを取り付ける

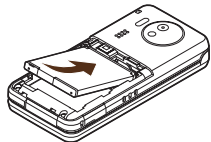

- 電池/パックの印刷面を上にして、電池パックの先を合わせてください。


③ 電池カバーを取り付ける

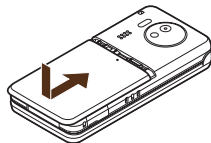

- 電池カバーをキャビネットの両端に合わせて、ゆっくりとスライドさせます。

電池パックを取り外す

本機の電源を切った状態で、図のように電池パックを持ち上げます。

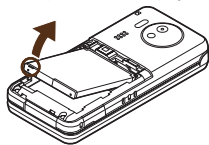

電池パックについて

- 電池パックを使い切った状態で、保管・放置しないでください。お客様が登録・設定した内容が消失または変化したり、電池パックが使用できなくなることがあります。長期間保管・放置するときは、半年に1回程度補充充電を行ってください。
- 電池パックの使用条件によって、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れることがあります。安全上問題はありませんが、安全上問題はありません。
- 電池パックは消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。新しい電池パックをお買い求めください。
- 電池パックや本機の充電端子が汚れたら、乾いたきれいな綿棒などで清掃してください。そのままにしておくと、充電ができなくなるなど接触不良の原因となります。

リチウムイオン電池について

- 本機は、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
 - リサイクルは、お近くのモバイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で行っています。
 - リサイクルのときは、ショートさせたり、分解しないでください。火災・感電の原因となります。




Li-ion00

電池パックを充電する

電池パックを本機に取り付けて充電します。

- ACアダプタはオプション品です。必ずソフトバンク指定の「ZTDA01」をお使いください。

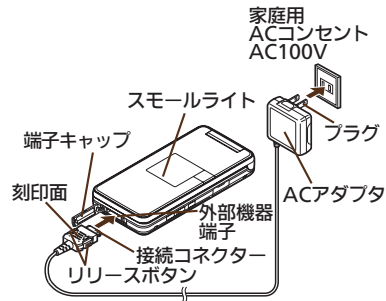


1 外部機器端子の端子キャップを、矢印の方向に開く



2 ACアダプタの接続コネクタを、本機に差し込む

- 接続コネクタは刻印面を上にして、水平に「カチッ」と音がするまで、しっかり差し込みます。

3 ACアダプタのプラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む



- 充電が始まり、スモールライトが赤色で点灯します。
- スモールライトが消灯すれば、充電は完了です。

4 プラグを家庭用ACコンセントから抜く

- ひねらずまっすぐに抜いてください。

5 本機から接続コネクタを取り外す

- リリースボタンを押さえながら、まっすぐに引き抜いてください。

6 プラグと端子キャップを元の状態に戻す

スモールライトが点滅しているとき

- 電池パックの異常か寿命のため、充電できていません。新しい電池パックと交換してください。

ACアダプタ利用時のご注意

- 充電するとき以外、プラグは倒してください。また、コードを強くひっぱったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

メモ리카ード

microSD™メモ리카ード (microSDHC™メモ리카ードを含む：以降「メモ리카ード」と記載)を利用すると、ケータイ(本体)のデータフォルダと同じようにデータを保存/管理できます。

3 メモ리카ードスロットのカバーを閉じる




メモ리카ードを取り付ける/取り外す

1 メモ리카ードスロットのカバーを開く




2 メモ리카ードを取り付ける



- 端子面を上にして、「カチッ」と音がするまで、メモ리카ードをゆっくりと奥まで入れます。

メモ리카ードを取り外すとき

- メモ리카ードを軽く押し込んだあと手を離します。メモ리카ードが少し飛び出きますので、ゆっくりとまっすぐに引き抜いてください。

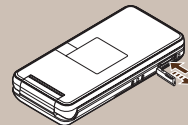


USIMカード

USIMカードは、お客様の電話番号情報が入ったICカードです。USIMカード対応のソフトバンク携帯電話に取り付けて使用します。(USIMカードを取り付けていないと、本機は使用できません。)

●USIMカードには電話帳が保存でき、保存したデータは他のソフトバンク携帯電話でも利用できます。USIMカードによっては、登録できない項目があったり、文字数などが制限されることがあります。

USIMカード取り扱いのご注意



- 他社製品のICカードリーダーなどにUSIMカードを取り付けて故障したときは、お客様ご自身の責任となります。当社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- IC部分に汚れなどが付着すると正しく動作しないことがあります。乾いた柔らかい布などできれいにふいてください。
- USIMカードにラベルなどを貼らないでください。故障の原因となります。
- USIMカードについて詳しくは、USIMカードに付属の説明書を参照してください。


- USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- 紛失・破損などによるUSIMカードの再発行は有償となります。
- 解約・休止などの際は、USIMカードを当社にご返却ください。
- お客様からご返却いただいたUSIMカードは、環境保存のためリサイクルされています。
- USIMカードの仕様、性能は予告なしに変更する可能性があります。ご了承ください。
- お客様ご自身でUSIMカードに登録された情報は、別途メモなどに控えて保管することをおすすめします。万一、登録された情報内容が消失した場合でも、当社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- ソフトバンク携帯電話 (USIMカード装着済) やUSIMカードを盗難・紛失された場合は、必ず緊急利用停止の手続きを行ってください。
- 緊急利用停止の手続きについては、巻末のお問い合わせ先までご連絡ください。

USIMカードを取り付ける


- 必要以上に力を入れないようにしてください。

① 電池カバー／電池パックを取り外す (P.86ページ)


② USIMトレイの突起部を、「カチッ」と音がするまで引き出す

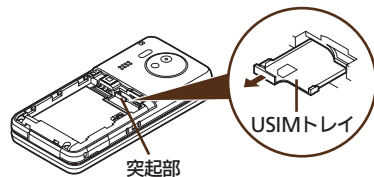

③ 金色のIC部分を上にしてUSIMカードをUSIMトレイにセットする



④ USIMトレイを奥までゆっくと押し込む



- このあと、電池パック／電池カバーを取り付けます。(P.86ページ)

USIMカードの暗証番号について

- USIMカードには、次の2つの暗証番号 (PINコード／PIN2コード) があります。

PINコード	第三者による本機の無断使用を防ぐために使います。(PIN認証)
PIN2コード	通話料金のリセットや通話料金上限設定などに使います。

- お買い上げ時は、どちらも「9999」に設定されています。(変更することもできます。)
- PINコードを変更するときは、PIN認証を「On」にしたあと (P.81ページ)、次の操作を行います。


●設定 → 本体設定画面で「セキュリティ設定」 → 「PIN認証」 → 「PIN変更」 → 現在のPINコード入力 → 新しいPINコード入力 → 再度新しいPINコード入力

USIMカードを取り外す

- 必要以上に力を入れないようにしてください。

① 電池カバー／電池パックを取り外す

② USIMトレイの突起部を、「カチッ」と音がするまで引き出す

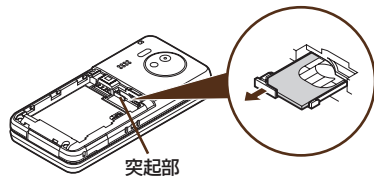

③ USIMカードを少し持ち上げながらスライドして取り外す



- このあと、電池パック／電池カバーを取り付けます。
- 取り外したUSIMカードは紛失しないよう、ご注意ください。

解約／機種変更／修理などでUSIMカードを取り外したとき

- 本機やメモリカードに保存したデータが利用できなくなることがあります。また、別のUSIMカードを取り付けるとS!アプリ／ブックサーフィン®が利用できなくなることがあります。

ソフトウェア更新

ソフトウェア更新が必要かどうかを確認し、必要なときネットワークを利用して更新できます。

- 確認および更新には、パケット通信料はかかりません。


ソフトウェア更新を行う前に

- 本機の状況（故障・破損・水濡れなど）によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

① [設定] → [ソフトウェア更新]

② 本体設定画面で「ソフトウェア更新」を選択する

③ 「ソフトウェア更新」を実行する

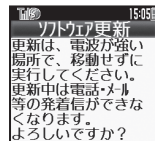

- 以降は、画面の指示に従って操作してください。

■ソフトウェア更新が完了するとソフトウェア書き換え完了画面が表示されたあと、自動的に再起動します。








- 再起動後、更新完了のメッセージとお知らせが表示されます。


ソフトウェア更新についてのご注意

- 更新が完了するまで、本機は使用できません。（ソフトウェア更新には30分程度かかることがあります。）
- 電波状態のよい所で、移動せずに操作してください。また、電池残量が十分ある状態で操作してください。更新途中で電波状態が悪くなったり、電池残量がなくなると、更新に失敗することがあります。（更新に失敗すると本機が使用できなくなることがあります。）
- 他の機能进行操作しているときは、ソフトウェア更新は行えません。
- 本機にUSBケーブルを接続しているときは、取り外してください。そのままではソフトウェア更新を実行すると、正しく完了できないことがあります。

故障かな？と思ったら

■全般

症状	確認すること	処置
電源が入らない	「しばらくお待ちください」と表示されるまで、  を押していますか。	「しばらくお待ちください」と表示されるまで、  を押してください。
	電池切れになっていませんか。	電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。
	電池パックは取り付けられていますか。	正しく取り付けてください。 ( 86ページ)
「USIM未挿入です。電源Off後、USIMを挿入してください。」と表示される	USIMカードは正しく取り付けられていますか。	電源を切り、USIMカードが正しく取り付けられているか確認したあと、電源を入れ直してください。それでも症状が改善されないときは、USIMカードが破損している可能性があります。
	違ったUSIMカードを取り付けていませんか。	使用できないUSIMカードが取り付けられている可能性があります。正しいUSIMカードであることを確認してください。
	USIMカードのIC部分に指紋などの汚れが付いていませんか。	乾いたきれいな布で汚れを落として、正しく取り付けてください。
「リフレッシュ」と表示され、待受画面に戻った	本機を落としたり、強い衝撃を与えませんでしたか。	USIMカードが一時的に認識されなくなったためです。故障ではありません。
ボタン操作ができない	誤動作防止が設定（「  」が表示）されていませんか。	誤動作防止を解除してください。 ( 24ページ)
	キー操作ロックが設定（「  」が表示）されていませんか。	キー操作ロックを解除してください。 ( 80ページ)

症状	確認すること	処置
充電していないのに、電池レベル表示が点滅する	周囲温度5℃～35℃以外の場所で使っていませんか。	周囲温度5℃～35℃の場所で使ってください。
本機やACアダプタが熱くなる	充電中ではありませんか。	手で触れることのできる温度であれば、異常ではありません。ただし、長時間肌に触れたままにしていると、低温やけどになる恐れがありますので、ご注意ください。
	本機を長時間利用していませんか。 TVコール通話中ではありませんか。	
日時の設定内容が保持されない	電池パックを外していませんか。	設定した日時は、電池パックを交換するときも保持されますが、約1時間程度電池パックを外しているか空の状態で放置していると、設定がリセットされることがあります。このときは再度設定してください。
登録したデータやフォルダなどが表示されない	登録したデータやフォルダを、シークレットに設定していませんか。	シークレットモードを「表示する」にしてください。( 80ページ)
メモリカードのデータが表示されない	本機で初期化（フォーマット）したメモリカードを使っていますか。	他の機器で初期化したメモリカードは、利用できないことがあります。本機で初期化したメモリカードを使ってください。

■充電／電池

症状	確認すること	処置
充電できない	ACアダプタの接続コネクタが、本機にしっかりと差し込まれていますか。	もう一度、確実に差し込んでください。
	ACアダプタのプラグが、家庭用ACコンセントにしっかりと差し込まれていますか。	もう一度、確実に差し込んでください。
	電池パックが本機に取り付けられていますか。	正しく取り付けてください。 (P86ページ)
	本機、電池パックの充電端子やACアダプタの接続コネクタ、本機の外部機器端子が汚れていませんか。	端子部を乾いたきれいな綿棒などで清掃してから、充電し直してください。
	指定されたACアダプタなどを使っていますか。	指定品を使用してください。指定品以外のものを利用すると、充電できないだけではなく、電池パックを劣化させる原因となります。
充電に時間がかかる	TVコール通話中ではありませんか。	通話中は電池を多く消耗するため、充電されにくくなります。
充電時間が短い	電池残量がある状態で充電していませんか。	電池残量がある状態で充電すると、充電時間が短くなることがあります。
	スモールライトが赤色で点滅していませんか。	電池パックが寿命または異常です。新しい電池パックと交換してください。

症状	確認すること	処置
電池パックの消耗が早い	ライトが点灯したり、音を出す機能／操作などを頻繁に利用していませんか。	ポジションを頻繁に変更したり、テレビ／S!アプリ／カメラ、メディアプレイヤーでの再生、外部機器との通信などを頻繁に行うと、電池パックの使用可能時間は短くなります。
	電波の弱い場所に長時間いませんか。	電波の弱い状態で通話したり圏外にいますと、電池を多く消耗します。
	画面やボタンの照明設定を明るくしたり、点灯時間を長く設定していませんか。	照明を暗くしたり、点灯時間を短くすると、電池パックの消耗を軽減できます。
充電が完了したのに、電池残量表示が「100%」にならない	—	電池パックの性能劣化を軽減するように、充電が制御されています。そのため充電が完了しても、電池残量は「100%」にはなりません。

■電話

症状	確認すること	処置
電話がかけられない	誤動作防止（「囁」が表示）やキー操作ロック（「囁」が表示）が設定されていませんか。	誤動作防止（P24ページ）やキー操作ロック（P80ページ）を解除してください。
何度かけても話し中（プープ音）で電話がつかない	相手の電話番号を、市外局番からダイヤルしていますか。	市外局番など、「0」で始まる相手の電話番号からダイヤルしてください。
通話中に「ブチッ」と音が入る	「圏外」が表示されていませんか。	電波の届く場所に移動してかけ直してください。
	移動しながら通話していませんか。	電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。故障ではありません。

故障かな？と思ったら

症状	確認すること	処置
通話が途切れたり、切れる	電波の届きにくい場所ではありませんか。	電波状態表示を確認しながら、電波の届く場所に移動してかけ直してください。
	電池切れになっていませんか。	電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。
相手の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていませんか。	受話音量を大きくしてください。 (☎ 41ページ)
簡易留守録／音声メモが利用できない	最長録音時間または登録できる件数を超えていますか。	録音可能時間が12秒以下のときや、すでに20件録音されているときは利用できません。不要なメッセージを削除してください。
	TVコール着信ではありませんか。	TVコール着信時には簡易留守録／音声メモは利用できません。
転送先の電話番号が登録できない	「1」、「00」、「0120」、「0990」から始まる電話番号を登録していませんか。	110や119、00から始まる国際電話番号、フリーダイヤル、ダイヤルQ2などは、転送先として登録できません。
TVコール通話中、代替画像に切り替わった	TVコールで長時間通話していませんかでしたか。	TVコール通話時、カメラ周辺の温度が高くなると、自動的に代替画像に切り替わります。このときは、しばらくしてからご利用ください。

■メール

症状	確認すること	処置
メールが受信できない	「✉」(赤色)が表示されていませんか。	メールボックスの容量が不足しています。不要なメールを削除してください。 (☎ 51ページ)
	「圏外」が表示されていませんか。	電波の届く場所に移動してください。
写メールが送信できない	相手はS!メールに対応していますか。	S!メール／スーパーメール／ロングメールなどの契約をしていない相手には、送信できません。また、S!メール以外に対応している携帯電話では、受信できるデータ容量が異なることがあります。相手の受信環境などを確認してください。
動画を送信できない	相手はS!メール／VGSメール／MPEG-4に対応していますか。	S!メール／VGSメール／MPEG-4非対応のソフトバンク携帯電話に、動画は送信できません。

メニュー一覧

メール

受信ボックス
新規作成
新着メール受信
下書き
例文
送信済みボックス
未送信ボックス
チャットフォルダ
未受信メール操作
SMS新規作成
設定
メール・アドレス設定
一般設定
S!メール設定
PCメール設定
SMS設定
短縮ダイヤル／メール
メールグループ設定
メール容量確認

Yahoo!ケータイ

Yahoo!ケータイ
ブックマーク

画面メモ

URL入力
閲覧履歴
PCサイトブラウザ
ホームページ
ブックマーク
画面メモ
URL入力
閲覧履歴
RSSフィード
Yahoo!ケータイ
PCサイトブラウザ設定

設定

文字サイズ
スクロール単位
ポインタ(矢印)設定
画像・音設定
メモリ操作
セキュリティ設定
ファイル保存先
初期化
設定リセット

S!アプリ

S!アプリ一覧

おサイフケータイ

S!アプリ通知履歴
設定
音量
照明
パイプ
メモリカード同期
S!アプリ通知設定
着信時優先動作
S!アプリ待受設定
サラウンド
S!アプリ設定リセット
S!アプリをすべてリセット

お知らせ

TV

TV起動
録画番組再生
TVリンク
番組表
録画／視聴予約
設定
予約時間通知
データ放送
画面サイズ設定

横画面時設定
イヤホン／スピーカー切替
着信時優先動作
TV予約優先設定
TV自動終了設定

カメラ

静止画撮影
動画撮影
バーコードリーダー
名刺読み取り
文字読み取り
撮影画像確認
静止画設定
撮影サイズ
画質設定
詳細設定
動画設定
撮影時間／サイズ
マイク設定
詳細設定

エンタテインメント

モバイルウィジェット
ウィジェット一覧
ウィジェット通知履歴

設定
モバイルウィジェットとは?
S!速報ニュース
S!速報ニュース一覧
設定
S!情報チャンネル／お天気
最新情報
バックナンバー
サービス登録・解除
再配信要求
情報チャンネル通知設定
お天気アイコン
ブックサーフィン
ケータイ書籍

ツール

■PIM／生活

カレンダー
目覚まし
お目覚めTV
予定表
電卓
家計簿
おサイフケータイ
生活アプリ
ICカード設定

見せかけコール

見せかけコール実行
On/Off設定
着信相手登録
着信音選択
着信タイミング設定
消音設定時動作

■時計／計測

ストップウォッチ
キッチンタイマー
世界時計
時報
電池残量計

■文書／録音

スマートリンク辞書
検索
ドキュメントビューア
メモ帳
ちょこっとメモ
アスキーアート
ボイスレコーダー
バーコード／名刺読取
バーコードリーダー
データフォルダ
QRコード作成
名刺読み取り

メニュー一覧

文字読み取り
読取データ確認
ガイド機能

データフォルダ

ピクチャー
デジタルカメラ
着うた・メロディ
S!アプリ
ウィジェット
音楽
ビデオ
生活アプリ
ブック
きせかえアレンジ
状況テンプレート
着デコ
Flash®
その他ファイル
使用容量確認

メディアプレイヤー

音楽
続きから再生
再生リスト
SDオーディオ

WMA
曲を購入
曲を検索
設定
ビデオ
続きから再生
再生リスト
SDビデオ
ビデオを購入
設定
ストリーミング
設定
WMA全件削除
MTPモード

コミュニケーション

S!ともだち状況
S!一斉トーク
ブログツール

電話機能

電話帳
新規登録
お知らせ
通話履歴
簡易留守再生

留守電再生
グループ設定
自分の電話番号
短縮ダイヤル／メール
メールグループ登録
S!電話帳バックアップ
電話帳設定
検索方法切替
表示先切替
登録先設定
未登録番号追加
表示設定
通話履歴設定
電話帳管理
全件コピー
件数確認
全件モード一括変換
全件削除

設定

■本体

マナーモード設定
画面表示設定
壁紙
画面ピクチャー
ペールビュー(のぞき見防止)

画面効果
文字表示
待受設定
ミニ電池表示
電源Onメッセージ
サブ画面
照明
画面表示時間
ダイヤル表示設定
カスタマイズ
音・パイプ・ライト
音量
着信音／ビデオ
効果音
パイプ
着信ライト設定
お知らせライト
エニーキーアンサー
サラウンド
日時設定
日付時刻設定
時刻補正
サマータイム設定
時間帯設定
時計／カレンダー
世界時計

目覚まし
祝日設定
時刻書式
日付書式
カレンダー書式
キー照明設定
Language
ユーザー辞書
キーショートカット設定
着信音出力切替
受話音量調節
メニュー切替
ダブルナンバー設定
On/Off設定
モード切替
暗証番号入力
回線名／アイコン編集
回線別着信拒否
着信通知アイコン表示
パケット接続確認
利用回線設定
セキュリティ設定
PIN認証
PIN2変更
キー操作ロック
IPサービス設定

機能別ロック
履歴使用禁止
シークレットモード
ロックメッセージ設定
暗証番号変更
ソフトウェア更新
初期化
設定リセット
すべてリセット

■外部接続

赤外線通信
On/Off設定
一括データ赤外線送信
ICデータ通信
1件転送受信設定
一括データ送信
USB接続モード
カードリーダーモード
MTPモード
USB充電
メモリーカードメニュー
印刷指定(DPOF)
SD固有データ
初期化
使用容量確認

保存・読み込み
保存(全項目)
保存(選択項目)
読み込み(全項目)
読み込み(選択項目)
設定・管理

■ 通話

通話時間・料金
通話時間
データ通信
通話料金

簡易留守設定

On/Off設定
応答時間設定
応答文再生
音量設定

留守番・転送電話

留守番電話
転送電話
転送停止
設定確認

TVコール設定

送信画像切替
受信画質設定
送信画質設定

保留中ガイダンス
照明
スピーカーホン
マイク消音
自動応答

発信通知・表示

着信お知らせ

国際発信設定

国際コード設定
国番号リスト
国番号自動付加

通話明細表示

通話後料金表示
通話時間表示

発信規制

発信規制
着信規制
着信拒否
陪証番号変更

通話時間通知

着デコ設定

On/Off設定
着デコ優先設定
再発信選択画面

自動応答(イヤホン)

割込通話

■ ネットワーク

ネットワーク選択
3G/GSM設定
電波Offモード
ネットワーク自動調整
位置情報設定
ネットワーク状態表示
外部機器設定




安全上のご注意





ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになったあとは大切に保管してください。



- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

 禁止	禁止（してはいけないこと）を示します。
 分解禁止	分解してはいけないことを示します。
 水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示します。
 濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示します。

 指示	指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示します。
 電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示します。

本機、電池パック、USIMカード、充電器(オプション品)、メモリカード(オプション品)の取り扱いについて(共通)



危険

本機に使用する電池パック・充電器(オプション品)・卓上ホルダー(オプション品)は、ソフトバンクが指定したものを使用してください。指定品以外のものを使用した場合は、電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、充電器の発熱・発火・故障などの原因となります。



指示

分解・改造・ハンダ付けなどお客様による修理をしないでください。火災・けが・感電などの事故または故障の原因となります。また、電池パックの漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。本機の改造は電波法違反となり、罰則の対象となります。



分解禁止

濡らさないでください。

水やペットの尿などの液体が入ったときに、濡れたまま放置したり、濡れた電池パックを充電すると、発熱・感電・火災・けが・故障などの原因となります。使用場所、取り扱いにご注意ください。



水濡れ禁止

高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で充電・使用・放置しないでください。

機器の変形・故障や電池パックの漏液・発熱・発火・破裂の原因となります。また、ケースの一部が熱くなり、やけどなどの原因となることがあります。



禁止

本機に電池パックを取り付けたり、充電器を接続する際、うまく取り付けや接続ができないときは、無理に行わないでください。電池パックや端子の向きを確かめてから、取り付けや接続を行ってください。

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。



禁止



警告

本機・電池パック・充電器を、加熱調理機器(電子レンジなど)・高压容器(圧力釜など)の中に入れたり、電磁調理器(IH調理器)の上に置いたりしないでください。

電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、本機と充電器の発熱・発熱・発火・故障などの原因となります。



禁止

プロパンガス、ガソリンなどの引火性ガスや粉塵の発生する場所(ガソリンスタンドなど)では、必ず事前に本機の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火する恐れがあります。ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイ[®]対応携帯電話をご利用になる際は、電源を切った状態で使用してください。(ICカードロックを設定されている場合は、ロックを解除した上で電源をお切りください。)



指示

落としたり、投げたりして、強い衝撃を与えないでください。電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や火災・感電・故障などの原因となります。



禁止

使用中、充電中、保管時に、異音・異煙・異臭など、今までと異なることに気づいたときは、次の作業を行ってください。



指示

1. コンセントやシガーライターソケットから充電器を持ってプラグを抜いてください。
2. 本機の電源を切ってください。
3. やけどやけがに注意して、電池パックを取り外してください。異常な状態のまま使用すると、火災や感電などの原因となります。

充電端子や外部機器端子、メモリカードスロットに水やペットの尿などの液体や導電性異物(鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど)が触れないようにしてください。また内部に入れないようにしてください。ショートによる火災や故障などの原因となります。



禁止



注意

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。

落下して、けがや故障などの原因となります。パイブレータ設定中や充電中は、特にご注意ください。



禁止

乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込んだり、けがなどの原因となります。



指示

子供が使用する場合は、保護者が取り扱い方法を教えてください。使用中においても、指示どおりに使用しているかご注意ください。けがなどの原因となります。



指示

電池パックの取り扱いについて



危険

電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類を確認した上で、ご利用・処分をしてください。

表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池

火の中に投下しないでください。
電池パックを漏液・破裂・発火させるなどの原因となります。



禁止

釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたり、強い衝撃を与えないでください。



禁止

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

電池パックの端子に、針金などの金属類を接触させないでください。また、導電性異物（鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど）と一緒に電池パックを持ち運んだり保管したりしないでください。



禁止

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

電池パック内部の液が眼の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗い流し、ただちに医師の診察を受けてください。失明などの原因となります。



指示



警告

電池パック内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、ただちに本機の使用をやめ、きれいな水で洗い流してください。皮膚に傷害を起こすなどの原因となります。



指示

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。



指示

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

電池パックの使用・充電中・保管時に、異臭・異熱・変色・変形など、今までと異なることに気づいたときは、やけどやけがに注意して電池パックを取り外し、さらに火気から遠ざけてください。



指示

異常な状態のまま使用すると、電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

ペットが電池パックに噛みつかないようにご注意ください。
電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。



指示



注意

不要になった電池パックは、一般のゴミと一緒に捨てないでください。
端子にテープなどを貼り、個別回収に出すか、最寄りの「ソフトバンクショップ」へお持ちください。
電池を分別している市町村では、その規則に従って処理してください。



禁止

本機の取り扱いについて



警告

モバイルライトの発光部を人の目に近づけて点灯発光しないでください。
視力障害の原因となります。また、目がくらんだり、驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。




禁止

注意事項：

当製品に使用のモバイルライト光源LEDは、指定されていない調整等の操作を意図的に行った場合、眼の安全性を超える光量を放出する可能性がありますので分解しないでください。修理は、指定のサービスステーションに限定されています。

EN60825-1:1994 A1:2002 & A2:2001

クラス 1 LED製品



モバイルライト

■モバイルライト光源LED特性

- a) 連続発光
- b) 波長
白：400-700nm
- c) 最大出力
白：310μW(内部620μW)

自動車、バイク、自転車などの乗り物の運転中には使用しないでください。交通事故の原因となります。



禁止

乗り物を運転しながら携帯電話を使用することは、法律で禁止されており、罰則の対象となります。運転者が使用する場合は、駐車場が禁止されていない安全な場所に止めてからご使用ください。

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本機の電源を切ってください。



指示

電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。

※ご注意ください電子機器の例

補聴器・植込み型心臓ペースメーカー・植込み型除細動器・その他の医用電気機器・火災報知器・自動ドア・その他の自動制御機器など

本機の電波により運航の安全に支障をきたす恐れがあるため、航空機内では電源をお切りください。機内で携帯電話が使用できる場合は、航空会社（の乗務員）の指示に従い適切にご使用ください。



指示

心臓の弱い方は、着信時のバイブレーション（振動）や着信音量の設定に注意してください。心臓に影響を与える恐れがあります。



指示

屋外で使用中に雷が鳴りだしたら、ただちに電源を切って屋内などの安全な場所へ移動してください。落雷や感電の原因となります。



指示

赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。目に影響を与える可能性があります。



禁止



注意

車両電子機器に影響を与える場合は使用しないでください。



禁止

本機を自動車内で使用すると、車種によりまれに車両電子機器に影響を与え、安全走行を損なう恐れがあります。

本機の使用により、皮膚に異常が生じた場合は、ただちに使用をやめて医師の診察を受けてください。



指示

本機では材料として金属などを使用しています。お客様の体質や体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じることがあります。（使用材料：127ページ）

本機に磁気カードなどを近づけたり、挟んだりしないでください。キャッシュカード・クレジットカード・テレホンカード・フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。



禁止

ストラップなどを持って本機を振り回さないでください。本人や周囲の人に当たったり、ストラップが切れたりして、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。



禁止

本機を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間肌にふれたまま使用していると、低温やけどになる恐れがあります。



指示

着信音が鳴っているときや、本機でメロディを再生しているときなどは、スピーカーに耳を近づけないでください。



禁止

難聴になる可能性があります。

本機を開閉する際は、指やストラップなどを挟まないようご注意ください。けがなどの事故や破損の原因となります。



指示

デジタルテレビを視聴するときは、充分明るい場所で、画面からある程度の距離を空けてご使用ください。視力低下につながる可能性があります。



指示

イヤホンを使用するときは音量に気をつけてください。長時間使用して難聴になったり、突然大きな音が出て耳をいためたりする原因となります。



指示

充電器（オプション品）の取り扱いについて



警告

充電中は、布や布団でおおったり、包んだりしないでください。熱がこもって火災や故障などの原因となります。



禁止

指定以外の電源・電圧で使用しないでください。



禁止

指定以外の電源・電圧で使用する、火災や故障などの原因となります。

●ACアダプタ（オプション品）：
AC100V～240V（家庭用ACコンセント専用）

●シガーライター充電器（オプション品）：DC12V・24V（マイナスアース車専用）

また、海外旅行用として、市販されている「変圧器」は使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。

長時間使用しない場合は、充電器を持ってプラグをコンセントから抜いてください。



電源プラグを抜く

感電・火災・故障の原因となります。

シガーライター充電器（オプション品）のヒューズが切れたときは、必ず指定のヒューズに交換してください。



指示

指定以外のヒューズを使用すると、火災や故障の原因となります。指定のヒューズに関しては、シガーライター充電器の取扱説明書でご確認ください。

万一、水やペットの尿などの液体が入った場合は、ただちに充電器を持って、コンセントやシガーライターソケットからプラグを抜いてください。



電源プラグを抜く

感電・発煙・火災の原因となります。

プラグにほこりがついたときは、充電器を持ってプラグをコンセントから抜き、乾いた布などでふき取ってください。



指示

火災の原因となります。

シガーライター充電器（オプション品）は、マイナスアース車専用です。プラスアース車には絶対に使用しないでください。



禁止

火災などの原因となります。

充電器をコンセントに差し込むときは、卓上ホルダーの端子および充電器のプラグや端子に導電性異物（鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど）が触れないように注意して、確実に差し込んでください。



指示

感電・ショート・火災などの原因となります。

濡れた手で充電器のプラグを抜き差ししないでください。



濡れ手禁止

感電や故障などの原因となります。

雷が鳴り出したら、充電器には触れないでください。

感電などの原因となります。



禁止



注意

お手入れの際は、コンセントやシガーライターソケットから、必ず充電器を持ってプラグを抜いてください。



電源プラグを抜く

感電などの原因となります。

充電器をコンセントやシガーライターソケットから抜くときは、コードを引っ張らず、充電器を持ってプラグを抜いてください。コードを引っ張るとコードが傷つき、感電や火災などの原因となります。



指示

ACアダプタ（オプション品）をコンセントに接続しているときは、引っ掛けるなど強い衝撃を与えないでください。



禁止

けがや故障の原因となります。

通電中は卓上ホルダー（オプション品）の充電端子に長時間触れないでください。



禁止

低温やけどになる恐れがあります。

医用電気機器近くでの取り扱いについて

ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」（電波環境協議会〔平成9年4月〕）に準拠、ならびに「電波の医用機器等への影響に関する調査研究報告書」（平成13年3月「社団法人電波産業会」）の内容を参考にしたものです。



警告

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、ペースメーカ等の装着部位から22cm以上離して携行および使用してください。



指示

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。

自宅療養など医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどに確認してください。



指示

電波により医用電気機器の作動に影響を与える場合があります。

医療機関などでは、以下を守ってください。本機の電波により医用電気機器に影響を及ぼす恐れがあります。



指示

- 手術室・集中治療室(ICU)・冠動脈疾患監視病室(CCU)には、本機を持ち込まないでください。
- 病棟内では、本機の電源を切ってください。電源が自動的に入る場合は、設定を解除してから電源を切ってください。
- ロビーなど、携帯電話の使用を許可された場所であっても、近くに医用電気機器があるときは本機の電源を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。

満員電車などの混雑した場所にいるときは、本機の電源を切ってください。付近に植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方がいる可能性があります。電源が自動的に入る場合は、設定を解除してから電源を切ってください。

電波により、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。



指示

お願いとご注意

ご利用にあたって

- 事故や故障などにより本体／メモ리카ードに登録したデータ(電話帳・画像・サウンドなど)や設定した内容が消失・変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。大切な電話帳などのデータは、控えをとっておかれることをおすすめします。
- 本機は、電波を利用しているため、特に屋内や地下街、トンネル内などでは電波が届きにくくなり、通話やデジタルテレビ視聴が困難になることがあります。また、通話・デジタルテレビ視聴中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通話やデジタルテレビ映像が急に途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本機を公共の場所でご利用いただくときは、周囲の人たちの迷惑にならないようご注意ください。
- 本機は電波法に定められた無線局です。したがって、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
- 一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで本機を使用すると、雑音が入るなどの影響を与えることがありますので、ご注意ください。

- メモ리카ード(市販)をご利用になるときは、あらかじめメモ리카ードの取扱説明書をよくお読みになり、安全に正しくご使用ください。

●傍受(ぼうじゅ)にご注意ください。

本機は、デジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を利用している関係上、通常の手段を超える方法をとられたときには第三者が故意に傍受するケースもまったくないとはいえません。この点をご理解いただいたうえで、ご使用ください。

■傍受とは、無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。

- 本機を他人に使わせたり譲渡する目的で海外へ持ち出す場合は、輸出許可が必要になることがあります。旅行や出張時に本人が使用する目的で日本から持ち出し持ち帰る場合には許可は不要です。米国輸出規制により本機をキューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリアへ持ち込むためには米国政府の輸出許可が必要です。

お取り扱いについて

- 本機は防水仕様ではありません。水に濡らしたり、湿度の高い場所に置かないでください。
- 雨の日にバッグの外のポケットに入れたり、手に持って歩かないでください。
- エアコンの吹き出し口に置かないでください。急激な温度変化により結露し、内部が腐食する原因となります。
- 洗面所などでは衣服に入れなくてください。ポケットなどに入れて、身体をかかめたりすると、洗面所に落ちたり、水で濡らす原因となります。
- 海辺などに持ち出すときは、海水がかかったり直射日光があたらないように、バッグなどに入れてください。
- 汗をかいた手で触ったり、汗をかいた衣服のポケットに入れなくてください。手や身体の汗が本機の内部に浸透し、故障の原因となることがあります。

- 本機の電池パックを長い間外していたり、電池残量の少ない状態で放置したりすると、お客様が登録・設定した内容が消失または変化してしまうことがありますので、ご注意ください。なお、これらに関しまして発生した損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本機は温度：5℃～35℃、湿度：35%～85%の範囲でご使用ください。
- 極端な高温や低温環境、直射日光のあたる場所での使用、保管は避けてください。
- カメラ部分に、直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して、画像が変色することがあります。
- 端子が汚れていると接触が悪くなり、充電不十分の原因となりますので、汚れたときは、端子を乾いた布、綿棒などでふいてください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布などでふいてください。また、アルコール、シンナー、ベンジンなどを用いると色があせたり、文字が薄くなったりすることがありますので、ご使用にならないでください。
- 本機の画面を堅い物でこすったり、傷つけないようご注意ください。

- 無理な力がかからないようにお取り扱いください。故障やけがの原因となります。
- ズボンやスカートのポケットに入れたまま、しゃがみこんだり椅子などに座らないでください。特に厚い生地の衣服のときはご注意ください。
- カバンなどに入れるときは、重たい物の下にならないように十分ご注意ください。
- イヤホンマイク端子に指定品以外のものは、取り付けしないでください。誤動作を起こしたり、破損することがあります。
- 電池パックを取り外すときは、必ず電源を切ってから取り外してください。データの登録やメールの送信等の動作中に電池パックを取り外さないでください。データの消失・変化・破損などの恐れがあります。
- メモリーカードの使用中は、メモリーカードを取り外したり、本機の電源を切ったりしないでください。データの消失・故障の原因となります。
- 歩行中は、周囲の音が聞こえなくなるほど、音量を上げないでください。事故の原因となります。
- 卓上ホルダー（オプション品）は自動車内で使用しないでください。振動により、故障の原因となります。

機能制限について

本機を機種変更／解約したり、長期間使用しなかったときは、次の機能が利用できなくなります。

- カメラ、メディアプレイヤー、S!アプリ、テレビ

モバイルカメラについて

- カメラ機能は、一般的なモラルを守ってご使用ください。
- 大切なシーンを撮影されるときは、必ず試し撮りを行い、画像を表示して正しく撮影されていることをご確認ください。
- 撮影が禁止されている場所では撮影しないでください。

肖像権について

- 他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真を無断で公表されたり、利用されたりすることがないように主張できる権利が肖像権です。肖像権には、誰にでも認められている人格権と、タレントなど経済的利益に着目した財産権（パブリシティ権）があります。したがって、勝手に他人やタレントの写真を撮って公開したり、配布したりすることは違法行為となりますので、適切なカメラ機能のご使用を心がけてください。

著作権について

●音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作物および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。この目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをなされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。また、本製品にはカメラ機能が搭載されていますが、本カメラ機能を使用して記録したものに付きましても、上記と同様の適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

本機に搭載のソフトウェアは著作物であり、著作権、著作人格権などをはじめとする著作権等の権利が含まれており、これらの権利は著作権法により保護されています。ソフトウェアの全部または一部を複製、修正あるいは改変したり、ハードウェアから分離したり、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等は行わないでください。第三者にこのような行為をさせることも同様です。



本機は、RSA Security Inc.のRSA®BSAFE™ソフトウェアを搭載しています。

RSAはRSA Security Inc.の登録商標です。BSAFEはRSA Security Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。

この製品では、株式会社アプリックスがJava™アプリケーションの実行速度が速くなるように設計したJBlend™が搭載されています。



Powered by JBlend™. Copyright 1997-2009 Aplix Corporation. All rights reserved.

JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。JavaおよびJavaに関連する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。

動画の撮影／再生の技術には「MPEG-4」が使われています。

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License for the personal and non-commercial use of a consumer to (i) encode video in compliance with the MPEG-4 Video Standard ("MPEG-4 Video") and/or (ii) decode MPEG-4 Video that was encoded by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and/or was obtained from a licensed video provider. No license is granted or implied for any other use.

Additional information may be obtained from MPEG LA.

See <http://www.mpegla.com>.

This product is licensed under the MPEG-4 Systems Patent Portfolio License for encoding in compliance with the MPEG-4 Systems Standard, except that an additional license and payment of royalties are necessary for encoding in connection with (i) data stored or replicated in physical media which is paid for on a title by title basis and/or (ii) data which is paid for on a title by title basis and is transmitted to an end user for permanent storage and/or use. Such additional license may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com> for additional details.



microSDHC™, microSD™, miniSD™はSD Card Associationの商標です。

Microsoft, PowerPoint, Excelは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

NetFront®

本製品はインターネットブラウザおよびSMILプレーヤとして、株式会社ACCESSのNetFront BrowserおよびNetFront SMIL Playerを搭載しています。


Copyright© 2009 ACCESS CO., LTD. ACCESS, NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

Powered by Mascot Capsule®/Micro3D Edition™

Mascot Capsule® is a registered trademark of HI Corporation ©2002-2009 HI Corporation. All Rights Reserved.

FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。
は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

FeliCa is a contactless IC card technology developed by Sony Corporation.

FeliCa is a trademark of Sony Corporation.

「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。


お目覚めTV、ベールビュー、VeilView、スマートリンク、見せかけコールはシャープ株式会社の登録商標または商標です。



本製品はAdobe Systems IncorporatedのAdobe® Flash® Lite™ テクノロジーを搭載しています。

Adobe Flash Lite Copyright © 2003-2007 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe、Flash、およびFlash Lite はAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。

picxel  ドキュメントビューアは、Picxel Technologiesにより実現しています。

Picxel, Picxel Powered, Picxel Viewer, Picxel File Viewer, Picxel Document Viewer, Picxel PDF ViewerまたはPicxel キューブロゴはPicxel Technologiesの商標または登録商標です。

着うた®、着うたフル®は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

BookSurfingは株式会社セルシス、株式会社ボイジャー、株式会社インフォシティの登録商標です。

「ジーニアスモバイル英和辞典」

©2005-2008 Taishukan

「ジーニアスモバイル和英辞典」

©2005-2008 Taishukan

「明鏡モバイル国語辞典」

©2005-2008 Taishukan

「家庭の健康べんり事典」

©Obunsha Co.,Ltd.1987

●「ウィキペディア(Wikipedia)」

GNU Free Documentation License
 「Wikipedia®」は Wikimedia Foundation, Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。

●「ジーニアス英和辞典MX.net」

©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan, 2009

●「ジーニアス和英辞典MX.net」

©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan, 2009

●「明鏡国語辞典MX.net」

©KITAHARA Yasuo & Taishukan, 2009

●「イミダス百科」©集英社

●「日本大百科全書(ニッポニカ)(ニッポニカ・プラスを含む)」「デジタル大辞泉」「プログレッシブ英和中辞典」「プログレッシブ和英中辞典」©小学館

●「Amazon.co.jp」は、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。

「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

CP8 PATENT

GENT、TVコール、S!アプリ、ぎせかえアレンジ、デルモジ、写メール、マルチジョブ、S!メール、デコレメール、S!情報チャンネル、PCサイトブラウザ、お天気アイコン、S!速報ニュース、S!電話帳バックアップ、S!一斉トーク、S!ともだち状況、生活アプリ、PCメール、ダブルナンバー、着デコ、安心遠隔ロック、モバイルウィジェット、コンテンツ得バック、選べるかんたんはソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。

その他の記載している会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種【831SH】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率 (SAR : Specific Absorption Rate) について、これが2W/kg※の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関 (WHO) と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会 (ICNIRP) が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの証明 (技術基準適合証明) を受ける必要があります。この携帯電話機【831SH】も財団法人テレコムエンジニアリングセンターから技術基準適合証明を受けており、SARは0.975W/kgです。この値は、技術基準適合証明のために財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じるこ

ともありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

<http://www.tele.soumu.go.jp/j/e/e/index.htm>

社団法人電波産業会のホームページ

<http://www.arib-emf.org/>

※技術基準については、電波法関連省令 (無線設備規則第14条の2) で規定されています。

「ソフトバンクのボディSARポリシー」について

※ボディ (身体) SARとは：携帯電話機本体を身体に装着した状態で、携帯電話機にイヤホンマイク等を装着して連続通話をした場合の最大送信電力時での比吸収率 (SAR) のことです。

※※比吸収率 (SAR)：6分間連続通話状態で測定した値を掲載しています。

当社では、ボディSARに関する技術基準として、米国連邦通信委員会 (FCC) の基準および欧州における情報を掲載しています。

詳細は「米国連邦通信委員会 (FCC) の電波ばく露の影響に関する情報」「欧州における電波ばく露の影響に関する情報」をご参照ください。

※※※身体装着の場合：一般的な携帯電話の装着法として身体から1.5センチに距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。電波ばく露要件を満たすためには、身体から1.5センチの距離に携帯電話を固定出来る装身具を使用し、ベルトクリップやホルスター等には金属部品の含まれていないものを選んでください。

ソフトバンクモバイルホームページからも内容をご確認いただけます。

<http://www.softbankmobile.co.jp/ja/info/public/emf/emf02.html>

「米国連邦通信委員会 (FCC) の電波ばく露の影響に関する情報」

米国連邦通信委員会の指針は、独立した科学機関が定期的かつ周到に科学研究を行った結果策定された基準に基づいています。この許容値は、使用者の年齢や健康状態にかかわらず十分に安全な値となっています。

携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate) という単位を用いて測定します。FCCで定められているSARの許容値は、1.6W/kgとなっています。

測定試験は機種ごとにFCCが定めた基

準で実施され、下記のとおり本取扱説明書の記載に従って身体に装着した場合は0.450W/kgです。

身体装着の場合：この携帯電話機【831SH】では、一般的な携帯電話の装着法として身体から1.5センチに距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。FCCの電波ばく露要件を満たすためには、身体から1.5センチの距離に携帯電話を固定出来る装身具を使用し、ベルトクリップやホルスター等には金属部品の含まれていないものを選んでください。

上記の条件に該当しない装身具は、FCCの電波ばく露要件を満たさない場合もあるので使用を避けてください。

比吸収率 (SAR) に関するさらに詳しい情報をお知りになりたい方は下記のホームページを参照してください。

Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) のホームページ

<http://www.phonefacts.net> (英文のみ)

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

「欧州における電波はく露の影響に関する情報」

この携帯電話機【831SH】は無線送受信機器です。本品は国際指針の推奨する電波の許容値を超えないことを確認しています。この指針は、独立した科学機関である国際非電離放射線防護委員会 (ICNIRP) が策定したものであり、その許容値は、使用者の年齢や健康状態にかかわらず十分に安全な値となっています。

携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate) という単位を用いて測定します。携帯機器におけるSAR許容値は2W/kgで、身体に装着した場合のSARの最高値は0.871W/kg*です。

SAR測定の際には、送信電力を最大にして測定するため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。これは、携帯電話機は、通信に必要な最低限の送信電力で基地局との通信を行うように設計されているためです。

世界保健機関は、モバイル機器の使用に関して、現在の科学情報では人体への悪影響は確認されていないと表明しています。また、電波の影響を抑えたい場合には、通話時間を短くすること、または携帯電話機を頭部や身体から離して使用することが出来るハンズフリー用機器の利用を推奨しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

(<http://www.who.int/emf>) (英文のみ)

* 身体に装着した場合の測定試験はFCCが定めた基準に従って実施されています。値は欧州の条件に基づいたものです。

おもな仕様

仕様変更などにより、内容が一部異なることがあります。

831SH s

質量	約109g
連続通話時間	約230分(3Gモード) 約210分(GSMモード)
連続待受時間	約310時間(3Gモード) 約280時間(GSMモード) (クローズポジション時)
充電時間 (本機の電源を切って充電した場合)	ACアダプタ : 約135分 シガーライター充電器 : 約140分
サイズ (幅×高さ×奥行)	約49×105×15.9mm (クローズポジション時、突起部 除く)
最大出力	0.25W(3Gモード) 2.0W(GSMモード)

- 上記は、電池パック装着時の数値です。
- お使用の場所や状況、設定内容によって、上記の各時間は変動します。
- 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られています。画素欠けや常時点灯する画素がありますので、あらかじめご了承ください。

連続通話時間とは

- 充電を満した新品の電池パックを装着し、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。

連続待受時間とは

- 充電を満した新品の電池パックを装着し、本機をクローズポジションにした状態で通話や操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態から算出した平均的な計算値です。国内(3Gモード)においては、IPサービス設定、着デコ設定、S!アプリ通知設定、ウィジェット通知設定が「Off」のときの数値です。

メモリ容量

■データフォルダ

100M/バイト（メールの例文、S!アプリとメモリを共有）

■メール

受信ボックス	10M/バイト、3000件
下書き	5M/バイト (送信済みボックスは最大1000件)
送信済みボックス	
未送信ボックス	
例文	100M/バイト (データフォルダ、S!アプリとメモリを共有)

■カメラ

静止画	約260枚※1 (3M/通常画質)
動画※2	長時間撮影 約30分※3 (メモリカード保存時)
	メール添付 1M/バイト/295K/バイト

※1 本体に何も保存されていないときの目安

※2 1ファイルあたりの保存可能容量の目安

※3 お使いの場所や状況、設定内容によって、変動することがあります。

■S!アプリ

100件、100M/バイト（メールの例文、データフォルダとメモリを共有）

付属品

■電池パック(SHBCC1)

電圧	3.7V
使用電池	リチウムイオン電池
容量	710mAh
外形サイズ (幅×高さ×奥行)	約37.7×46.9×4.2mm (突起部 除く)

使用材料

使用箇所	使用材料、表面処理
キャビネット(画面側)	ナイロン樹脂／SUSインサート成型／UV塗装
キャビネット(画面背面側)	ABS樹脂／SUSインサート成型／UV塗装
キャビネット(メインボタン背面側、メインボタン側)、電池カバー	ABS樹脂／UV塗装
画面窓、背面パネル、カメラレンズ、赤外線ポート、カメラ飾りパネル	アクリル樹脂
センターボタン	AL、アルマイト染色、スピン加工
マルチガイドボタン	PC樹脂、裏面ベタ印刷
メールボタン、Yahoo!ケータイ・ボタン、A/aボタン、テレビ／文字ボタン、開始ボタン、戻るボタン、電源／終了ボタン、ダイヤルボタン、辞書ボタン、マルチジョブ機能／マナーボタン	PC樹脂

使用箇所	使用材料、表面処理
サイドボタン	PC樹脂、鏡面仕上げ
外部機器端子キャップ、イヤホンマイク端子キャップ、メモリカードスロットカバー	PC樹脂／エラストマー／UV塗装
充電端子	SUS／金メッキ (下地：ニッケル)
ネジ(画面側)	SWCH16A／黒ニッケルメッキ
ネジ(メインボタン側、電池パック側)	SWCH16A／三価クロメート
USIMピン	銅合金／金メッキ (下地：ニッケル)

索引

英数字

ICデータ通信	79
PCサイトブラウザ	62
PCメール	46
PIN2コード	91
PINコード	91
PIN認証	81
RSSフィード	63
SMS	46
SSL	27
S!アプリ	84
S!メール	46
TVコール	40
受ける	43
かける	40
USIMカード	90
Yahoo!ケータイ	60

あ

アウトカメラ	8
アスキーアート	82
暗証番号	28
安心遠隔ロック	81
安全上のご注意	105
アンテナ	
通信用(内蔵)	8
テレビ受信用(内蔵)	9
イヤホンマイク端子	9
イヤホンマイク着信	43

インターネット	60
ウィジェット	84
オープンポジション	9
おサイフケータイ®	84
お願いとご注意	115
オプションサービス	44
音楽再生	72
音声電話	40
受ける	42
かける	40
音声メモ録音	41

か

ガイド機能	25
外部機器端子	8
各部の名前	8
家計簿	84
画像添付	49
壁紙設定	17
カメラ	56
画面メモ	61
カレンダー	68
簡易留守録	26、42
簡単アドレス入力	37
キーショートカット	18
キー操作ロック	80
キーワード検索	65
きせかえアレンジ	82
キッチンタイマー	83
機能別ロック	80

クイックオペレーション	18
グループ通話サービス	45
クローズポジション	9
携帯電話機の比吸収率(SAR)について	122
ケータイのセキュリティ	27
ケータイのマーク	29
ケータイのマナー	26
検索	82
交換機用暗証番号	28
国際発信	41
故障かな?と思ったら	94
誤動作防止	24

さ

サイドボタン	9
撮影画像確認	57
サブ画面	8、32
サブメニュー	16
シークレットモード	80
辞書	64
自分の電話番号	23
時報	83
充電端子	9
受話音量調節	41
仕様	125
ショートカット	19
シンプルメニュー	22
ステータスアイコンリスト	24
ストップウォッチ	83
ストラップ取り付け穴	9
ストリーミング	60

スピーカー	8
スポットライト	25
スマートリンク辞書	64
スモールライト	8
静止画撮影	56
世界対応ケータイ	41
赤外線通信	78
赤外線ポート	8
セキュリティ機能	80
操作暗証番号	28
操作暗証番号変更	28
ソフトウェア更新	93
ソフトキー	13

た

タブ切り替え	15
着信お知らせ	44
着信音設定	20
着信音停止	42
着信音/ビデオ	82
着信拒否	42
着信履歴	40
着デコ発信	40
着デコ優先設定	43
ちょこっとメモ	82
データ確認	74
データフォルダ	74
データ放送	53
でか文字メニュー	22
デコレメール	49
デスクトップショートカット	13

テレビ	52
チャンネル設定	52
内蔵アンテナ	9
番組情報	53
番組表	52
予約	54
録画	54
録画した番組の再生	55
電源	10
電源On/Off	12
電子ブック	84
転送電話サービス	44
電卓	83
電池カバー	8
電池残量計	83
電池パックの充電	86
電池レベル	13
電波Offモード	82
電波状態	13
電話帳	38
検索方法変更	39
登録	38
利用	38
電話帳利用禁止	81
電話番号確認	23
動画再生	72
動画撮影	56
ドキュメントビューア	84
取扱説明書ダウンロード	1

な

ネット辞書	64
ネットワーク自動調整	12

は

バーコードリーダー	76
発信者番号通知サービス	45
発信者番号非通知/発信者番号通知	41
発信履歴	40
発信規制サービス	45
発信規制用暗証番号	28
ブックマーク	61
ブラウザ切替	62
ブログ送信	58
ペールビュー(のぞき見防止)	25
ボイスレコーダー	83
ボタンのはたらき	10
本書の見かた	6

ま

マークの意味	29
待受画面	13
マナーモード	26
マルチジョブ機能	19
名刺読み取り	76
迷惑メール設定	51
メインメニュー	14

メール	48
確認	51
作成	48
受信	50
手動受信	51
送信予約	49
添付	58
返信	51
リスト画面の見かた	50
メールアドレス変更	46
メール作成サイズ	49
目覚まし	66
メディアプレイヤー	72
ダウンロード	73
メニュー一覧	100
メニュー切替	22
メニュー操作	15
メモ帳	83
メモリカード	89
取り付け/取り外し	89
保存・読み込み	82
メモリカードスロット	9
メモリ使用容量確認	74
文字サイズ変更	21
文字入力	34
文字入力画面のしくみ	35
文字入力モード	34
文字読み取り	77
モバイルウィジェット	13、84
モバイルライト	8

や

ユーザー辞書	37
予定表	70

ら

履歴使用禁止	81
留守電サービス再生	44
留守番電話サービス	44
レシーバー(受話口)	9

わ

割込通話サービス	45
----------	----

保証書とアフターサービス

■保証書

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書がついています。

- お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- 内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、保証書に記載しております。

●本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

●故障または修理により、お客様が登録／設定した内容が消失／変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ（電話帳／画像／サウンドなど）や設定した内容が消失／変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

●本製品を分解／改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

■アフターサービスについて

修理をご依頼になる前に、「故障かな？と思ったら」に掲載されている項目をもう一度ご確認ください。（P94ページ）該当する症状がないときや、異常を解決できないときは、ご契約いただいたソフトバンクの故障受付（P巻末）にご相談ください。

その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- 保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- 保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご希望により有償修理いたします。

その他アフターサービスの詳細については、お買い上げいただいた「取扱店」、最寄りの「ソフトバンクショップ」または巻末の「お問い合わせ先」までご連絡ください。

なお、補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の最低保有期間は、生産打ち切り後6年です。

First Step Guide

Before Using Handset **ii**

Handset Functions **viii**

General Notes **xiv**


Customer Service **xviii**

See Online User Guide for "Safety Precautions."

Before Using Handset


Accessory

Battery (SHBCC1)




Battery Installation

1 Remove cover

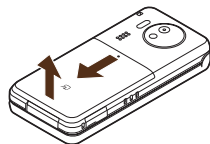


• Press and slide as shown.

2 Insert battery

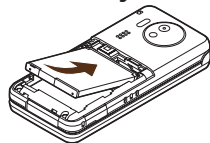


3 Close cover

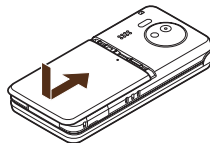

Charging

Use specified AC Charger ZTDAA1 (sold separately) only.

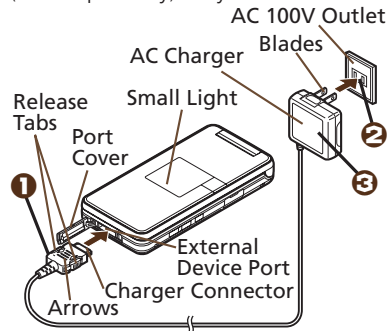


1 Open Port Cover to connect AC Charger

2 Plug AC Charger into AC outlet

- Small Light illuminates red while charging.
- Small Light goes out when battery is full.

3 After charging, unplug AC Charger, then disconnect handset

USIM Card Installation

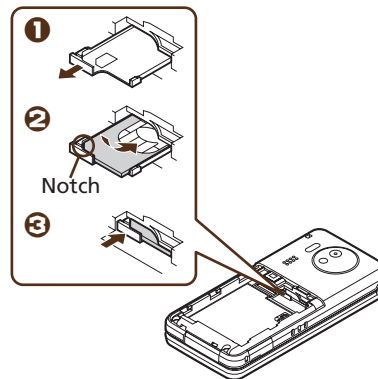

1 Using Tab, pull out Tray until it clicks

2 Slide in USIM Card with IC chip facing up

3 Push in Tray fully

4 Insert battery (P.ii)

- First power off handset and remove battery.
- Do not force USIM Card into/out of handset.
- USIM Card must be inserted to use handset.

USIM PINs

■PIN

4-digit code; activate PIN Entry to restrict usage.

■PIN2

Required to clear Call Costs and to set Max Cost.

PIN and PIN2, **9999** by default, are changeable.

■PIN Lock & Cancellation (PUK Code*)

Entering incorrect PIN three consecutive times activates PIN Lock or PIN2 Lock, limiting handset use. Enter PUK Code to unlock. For details, contact SoftBank Mobile Customer Center, General Information.

* Each USIM Card has a unique Personal Unblocking Key (PUK Code). Do not disclose it to unauthorized persons.

Before Using Handset

Manner Mode

■Minding Mobile Manners

Please use handset responsibly. Inappropriate handset use can be both dangerous and bothersome. Please take care not to disturb others when using handset. Adjust handset use according to your surroundings.

Activating/Canceling Manner Mode

マナー (Long)

Security Codes

■Handset Code

9999 by default; use or change some functions.

■Center Access Code

4-digit code selected at contract; access Optional Services via landlines or change contract details.

■Network Password

4-digit code selected at contract; restrict incoming/outgoing calls (Call Barring).

- Message appears for incorrect code entries; retry.
- If Network Password is incorrectly entered three times consecutively, Call Barring settings are locked. To resolve, Network Password and Center Access Code must be changed. For details, contact SoftBank Mobile Customer Center, General Information.

Specifications

Weight*	109 g
Continuous Talk Time*	230 minutes (3G) 210 minutes (GSM)
Continuous Standby Time* (handset closed)	310 hours (3G) 280 hours (GSM)
Charging Time* (power off)	AC Charger: 135 minutes In-Car Charger: 140 minutes
Dimensions* (W x H x D)	49 x 105 x 15.9 mm (handset closed, without protruding parts)
Maximum Output	0.25 W (3G) 2.0 W (GSM)

• Values calculated with battery installed.

* Approximate value

Display Indicators & Key Assignments

Signal strength	Manner mode active
Packet transmission available (3G)	Battery strength
Packet transmission available (GSM)	New Voicemail
Unread mail	Alarm set
Memory Card in use	

Multi Selector
Select menu items, move cursor, or scroll pages, etc. Multi Selector operations are indicated in this guide as shown below:

- ◼: Press the center
- ◻◻: Press the left side
- ◻◻◻: Press the right side
- ◻◻◻◻: Press the bottom

Key Assignments:

- Open Messaging menu or execute Softkey functions
- Open Shortcuts menu. In text entry windows, toggle upper/lower case
- Delete entries, escape/return to previous window
- Initiate/answer calls
- Enter numbers/characters
- Open Dictionary
- Select handset mode
- Open Yahoo! Keitai Main Menu or execute Softkey functions
- Activate TV or switch entry mode
- Turn handset power on/off

Side Key
Volume Key operation is indicated in this guide as shown below:

- ◀▶: Press ◀ or ▶

Before Using Handset

Menu List

Messaging	Settings	Tools	Phone Help
Received Msg.	Information	PIM/Lifestyle	Data Folder
Create Msg.	TV	Calendar	Pictures
Retrieve New	Digital TV	Alarms	DCIM
Drafts	TV Player	Wakeup TV	Ring Songs•Tones
Templates	TV Link	Tasks	S! Appli
Sent Messages	TV Listing	Calculator	Widget
Unsent Msg.	Reservation	Expenses Memo	Music
Chat Folder	Settings	Osaifu-Keitai	Videos
Server Mail	Camera	Simulated Call	Lifestyle-Appli
Create SMS	Photo Camera	Clocks/Gauges	Books
Settings	Video Camera	Stopwatch	Customized Screen
Memory Status	Scan Barcode	Countdown Timer	Status Templates
Yahoo! Keitai	Scan Card	World Clock	Decoration Call
Yahoo! Keitai	Scan Text	Hour Minder	Flash@
Bookmarks	Review	Battery Meter	Other Documents
Saved Pages	Camera Settings	Doc./Rec.	Memory Status
Enter URL	Video Settings	Dictionary	Media Player
History	Entertainment	Search	Music
PC Site Browser	Mobile Widget	Document Viewer	Videos
Settings	S! Quick News	Notepad	Streaming
S! Appli	S! Information Channel/Weather	Scratch Pad	Settings
S! Appli Library	BookSurfing	ASCII Art	MTP Mode
Osaifu-Keitai	e-Book Viewer	Voice Recorder	Communication
Notification History		Barcode/Scan	S! Friend's Status

S! Circle Talk	Set Key Shortcut	Auto Answer
Blog Tool	Ringer Output	Call Waiting
Phone	Earpiece Volume	Network
Phone Book	Change Menu	Select Network
Add New Entry	Double Number	Select Service
Information	Locks	Offline Mode
Call Log	Software Update	Retrieve NW Info
Play Messages	Master Reset	Location Info
Call VM	Connectivity	Network Info
Category	Infrared	External Device
My Details	IC Transmission	
Speed Dial/Mail	USB Mode	
Mail Groups	USB Charge	
S! Addressbook Backup	Memory Card	
Ph.Book Settings	Backup/Restore	
Call Log Settings	Call	
Manage Entries	Call Time & Cost	
Settings	Answer Phone	
Phone	Voicemail	
Mode Settings	Video Call	
Display	Show My Number	
Customize	Missed Calls	
Sounds & Alerts	Int'l Calling	
Date & Time	Disp. Time/Cost	
Set Key Light	Call Barring	
言語選択 (Language)	Minute Minder	
User Dict.	Decoration Call	

Handset Functions

Messaging

SMS/S! Mail

■SMS

Exchange up to 160 alphanumeric with SoftBank handsets.

■S! Mail

Exchange up to 30,000 characters with e-mail compatible handsets, PCs, etc; attach media files, etc.

Customizing Address

Change alphanumerics before @ of the default handset mail address. Customizing handset mail address helps reduce spam.

⏏ ➔ **Settings** ➔ ● ➔ **Address Settings** ➔ ● ➔ **English** ➔ ● ➔ Onscreen instructions

Sending Messages

⏏ ➔ **Create Msg.** (S! Mail) or **Create SMS** ➔ ● ➔ Enter recipient ➔ Enter subject (S! Mail) ➔ Attach files (S! Mail) ➔ Enter text ➔ ✎

Receiving Messages

Information window opens for new mail. ● to open message list.

Phone Book

Phone Book Entry Items

■Phone Number

Enter up to five numbers on handset (32 digits each).

■Mail Address

Enter up to five addresses on handset (128 single-byte alphanumerics each).

Saving to Phone Book

● ➔ **Phone** ➔ ● ➔ **Add New Entry** ➔ ● ➔ **Last Name:** ➔ ● ➔ Enter ➔ ● ➔ **First Name:** ➔ ● ➔ Enter ➔ ● ➔ **Phone Number:** ➔ ● ➔ Enter number ➔ ● ➔ An icon ➔ ● ➔ **Email Address:** ➔ ● ➔ Enter address ➔ ● ➔ An icon ➔ ● ➔ ✎

Editing Entries

⏏ ➔ An entry ➔ ⏏ ➔ **Edit** ➔ ● ➔ An item ➔ ● ➔ Edit ➔ ● ➔ ✎

Dialing via Phone Book

⏏ ➔ Enter reading ➔ A name ➔ ● ➔ A phone number ➔ ☎

Voicemail

Activating

● ➔ **Settings** ➔ ● ➔ **Call Voicemail** ➔ ● ➔ **Voicemail** ➔ ● ➔ **Activate** ➔ ● ➔ **Always** or **No Answer** ➔ ● ➔ Ring time (for **No Answer**) ➔ ●

Playing Messages

● ➔ **Phone** ➔ ● ➔ **Call VM** ➔ ● ➔ Follow the voice guidance

Mobile Camera

Capturing Still Images

● ➔ **Camera** ➔ ● ➔ **Photo Camera** ➔ ● ➔ Frame image on Display ➔ ● ➔ ●

Recording Video

● ➔ **Camera** ➔ ● ➔ **Video Camera** ➔ ● ➔ Frame image on Display ➔ ● ➔ ● ➔ ●

Digital TV

Area Setup

Follow these steps when activating TV for the first time:

⏏ ➔ Setup starts ➔ ●


Watching TV

⏏ ➔ A channel ➔ ⏏ to adjust volume

• To end, ⏏ ➔ **Yes** ➔ ●

■Panel & Indicator Descriptions

Channel key Sound Channel Signal strength



Channel Program name Station name

Handset Functions

Recording/Playing Programs

Insert Memory Card beforehand.

■Recording

➔ A channel ➔ (Long) to start ➔ (Long) to end

■Playing

➔ ➔ *TV Player* ➔ ➔ A file ➔

• To stop, (Long)

Yahoo! Keitai

Using Yahoo! Keitai

➔ Highlight menu item ➔


Using PC Site Browser

➔ *Yahoo! Keitai* ➔ ➔ *PC Site Browser* ➔ ➔ *Homepage* ➔ ➔ (Onscreen prompts ➔) Highlight menu item ➔

Media Player

Playing Music

➔ *Media Player* ➔ ➔ *Music* ➔ ➔ *My Music* ➔ ➔ *Music* or *Ring Tones* ➔ *All Music* ➔ ➔ A file ➔

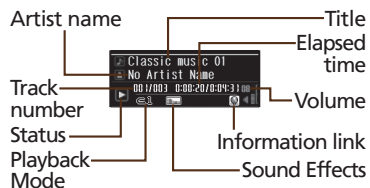

Adding Playlists

➔ *Media Player* ➔ ➔ *Music* ➔ ➔ *My Music* ➔ ➔ *Music* or *Ring Tones* ➔ ➔ *Add New Playlist* ➔ ➔ Enter name ➔

Using Playlists

➔ *Media Player* ➔ ➔ *Music* ➔ ➔ *My Music* ➔ ➔ *Music* or *Ring Tones* ➔ A Playlist ➔ ➔ A file ➔

Managing Files

Opening Files

➔ *Data Folder* ➔ ➔ A folder ➔ ➔ A file ➔

Format Memory Card

➔ *Settings* ➔ ➔ *Connectivity* ➔ *Memory Card* ➔ ➔ *Format Card* ➔ ➔ *Yes* ➔ ➔ *Handset Code* ➔ ➔ *Yes* ➔

Software Update

Precaution

Before updating software, end all active functions/applications.

Updating Software

➔ *Settings* ➔ ➔ *Software Update* ➔ ➔ *Software Update* ➔ ➔ Onscreen instructions

General Notes

Electromagnetic Waves

For body-worn operation, this phone has been tested and meets RF exposure guidelines when used with accessories containing no metal, that position handset a minimum of 15 mm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with RF exposure guidelines.

CE Declaration of Conformity

C E 0168

Hereby, Sharp Telecommunications of Europe Ltd, declares that 831SH is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the original declaration of conformity for each model can be found at the following Internet address: <http://www.sharp.co.jp/k-tai/>

Battery - CAUTION

Use specified battery or Charger only.

Non-specified equipment use may cause malfunctions, electric shock or fire due to battery leakage, overheating or bursting.

Do not dispose of an exhausted battery with ordinary refuse; always tape over battery terminals before disposal. Take battery to a SoftBank Shop, or follow the local disposal regulations.

Charge battery in ambient temperatures between 5°C and 35°C; outside this range, battery may leak/overheat and performance may deteriorate.

Mobile Light


Do not use Mobile Light near people's faces.

Eyesight may be temporarily affected leading to accidents.

CAUTION:

Use of controls, adjustments or performance of procedure other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure. As the emission level from Mobile Light LED used in this product is harmful to the eyes, do not attempt to disassemble the cabinet. Servicing is limited to qualified servicing station only.

EN60825-1:1994 A1:2002 & A2:2001

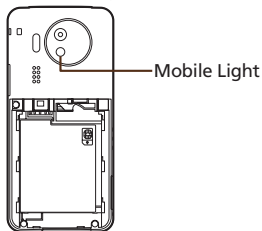

Mobile Light LED Properties

- a) Emission Duration: Continuous
- b) Wavelength
White: 400 - 700 nm
- c) Maximum Emission Output
White: 310 μ W (620 μ W inside handset)

European RF Exposure Information

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg. As mobile devices offer a range of functions, they can be used in other positions, such as on the body as described in this user guide*.

Highest SAR value:

Model	At the Ear**	On the Body
831SH	1.109 W/kg	0.871 W/kg

As SAR is measured utilizing the device's highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the Network.

The World Health Organization has stated that present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile devices. They note that if you want to reduce your exposure then you can do so by limiting the length of calls or using a handsfree device to keep the mobile phone away from the head and body.

*Please see Electromagnetic Waves on P.xiv for important notes regarding body-worn operation.

**Measured in accordance with international guidelines for testing.

FCC Notice

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful

interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient/relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF Exposure Information

Your handset is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons,

regardless of age and health. The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. Highest SAR value:

Model	FCC ID	At the Ear	On the Body
831SH	APYHRO00091	0.590 W/kg	0.450 W/kg

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of beltclips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found at

<https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/reports/GenericSearch.cfm> under the Display Grant section after searching on the corresponding FCC ID (see table on the left). Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) Website at <http://www.phonefacts.net>.

Customer Service

SoftBank Mobile Customer Center

From a SoftBank handset, dial toll free at

157 (General Information)

113 (Customer Assistance)

SoftBank Mobile Global Call Center

From outside Japan, dial

+81-3-5351-3491 (International charges apply)

Call this number immediately if handset/USIM Card is lost or stolen while outside Japan.

■ Call these numbers toll free from landlines.

Subscription Area	Service Center	Phone Number
Hokkaido, Aomori, Akita, Iwate, Yamagata, Miyagi, Fukushima, Niigata, Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama, Ibaraki, Tochigi, Gunma, Yamanashi, Nagano, Toyama, Ishikawa, Fukui	General Information	☎ 0088-240-157
	Customer Assistance	☎ 0088-240-113
Aichi, Gifu, Mie, Shizuoka	General Information	☎ 0088-241-157
	Customer Assistance	☎ 0088-241-113
Osaka, Hyogo, Kyoto, Nara, Shiga, Wakayama	General Information	☎ 0088-242-157
	Customer Assistance	☎ 0088-242-113
Hiroshima, Okayama, Yamaguchi, Tottori, Shimane, Tokushima, Kagawa, Ehime, Kochi, Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima, Okinawa	General Information	☎ 0088-250-157
	Customer Assistance	☎ 0088-250-113

お問い合わせ先

お困りのときや、ご不明な点がございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。電話番号はお間違いのないようおかけください。

ソフトバンクモバイルお客さまセンター

総合案内：ソフトバンク携帯電話から **157(無料)**

紛失・故障受付：ソフトバンク携帯電話から **113(無料)**

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡 **+81-3-5351-3491(有料)**

■一般電話からおかけの場合

ご契約地域	お問い合わせ内容	電話番号
北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県	総合案内	☎0088-240-157(無料)
	紛失・故障受付	☎0088-240-113(無料)

愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	☎0088-241-157(無料)
	紛失・故障受付	☎0088-241-113(無料)

大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	☎0088-242-157(無料)
	紛失・故障受付	☎0088-242-113(無料)

広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県	総合案内	☎0088-250-157(無料)
	紛失・故障受付	☎0088-250-113(無料)

SoftBank 831SH s 使い方ガイド

2009年11月 第3版
ソフトバンクモバイル株式会社

●
ご不明な点はお求めになられた
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。
●

機種名：SoftBank 831SH s
製造元：シャープ株式会社

ご注意

- 本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- 本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら左記のお問い合わせ先までご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

SoftBank 831SH s Starter Guide 使い方ガイド



モバイルリサイクルネットワーク
携帯電話・充電器の回収・リサイクルに協力中。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる
電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

※回収した電話機・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。

※プライバシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報（電話帳、通話履歴、メール等）は、事前に消去願います。



PRINTED WITH
SOYINK

この印刷物は、植物性
大豆油インキで印刷
しています。